


מבט ראשון

השתמשו ב-Wifi כדי להגדיר את Sonos Era 300. תכולת סטרים באמצעות Wifi או Bluetooth®



הנמכת עצמת קול
הסיטו שמאלה
(או הקישו -)

הגברת עצמת קול
הסיטו ימינה
(או הקישו +)

> || קבוצה
< ערוץ קודם
> || השמעה / השהיה
> ערוץ הבא
 לחצו והחזיקו למוצרי קבוצת Sonos


Bluetooth
 לחיצה ארוכה כדי לשייך מכשיר חדש. לחיצה קצרה כדי להתחבר מחדש.

מתג מיקרופון
 כאשר כבוי, כל התכונות תלויות מיקרופון כולל שירותים קוליים יהיו לא זמינים

שירותים קוליים
 או לקישו כדי להפעיל או לכבות

1

חיבור כבל החשמל

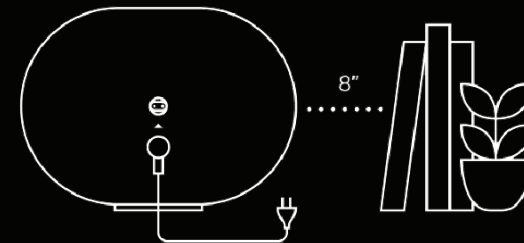

בחרו את המיקום עבור ה-Sonos Era 300 שלכם תוך שאתם משאירים מרווח של 20.5 ס"מ לפחות מסביב לרמקול.

2

הורידו את יישום Sonos להגדרה



בחרו את יישום Sonos ולחצו Add (הוספה). או לכו ל-הגדרות < מערכת < הוספת מוצר.

זקוקים לעזרה?

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
 טל' 1700-707-202
 דוא"ל support@bug.co.il

א:
 04-6889251
 דוא"ל support@modan.co.il

SONOS®

יישומון SONOS וכל השמות והסיסמאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off. השימוש בעבודות בעלות תג Apple פירושו שהאבזר תוכנן לעבודה ספציפית עם הטכנולוגיה המזוהה בתג ואושר על ידי היזם לעמוד בתקני הביצועים של Apple. Apple היא סימן מסחרי רשום של Apple Inc. הרשומה בארה"ב ובמדינות אחרות.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.

· אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.

· אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנת"ך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

· אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.

· במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

בואו נתחיל

Era 300

SONOS