

מדפסת HP Sprocket 200

הדפיסו, סרקו וחיוו מחדש זיכרונות בעזרת HP Sprocket 200!



חלקים ובקרה

תכולת הערכה.

סקירת המוצר.

נוריות חיווי LED: טעינה ומצב.

כיצד לאפס את HP Sprocket 200

שלכם.

טיפול ב- HP Sprocket 200 שלכם.



מתחילים

התקנת יישומון לנייד.

טעינת נייר.

טעינת סוללה והפעלה/ כיבוי.

התאמה בין מכשיר נייד ל- HP Sprocket 200.

הנחיות בטיחות

מפרטים

פתרון תקלות




המידע המופיע כאן נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
© זכויות יוצרים HP Development Company, L.P 2021

חלקים ובקרה




תכולת הערכה.

- .HP Sprocket 200 מדפסת
- .הוראות התקנה.
- .נייר צילום HP Sprocket (10 גליונות).
- .כבל טעינה USB.
- .מידע רגולטורי.

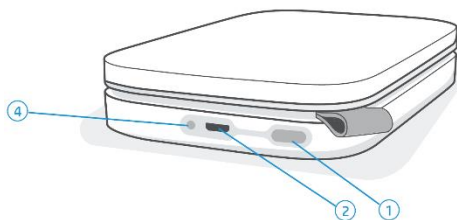

סקירת המוצר

1. לחצן הפעלה.
2. שקע טעינת מיקרו-USB.
3. נורית חייווי LED מצב.
4. נורית חייווי LED טעינה.
5. כיסוי נייר.
6. חריץ פלט נייר.

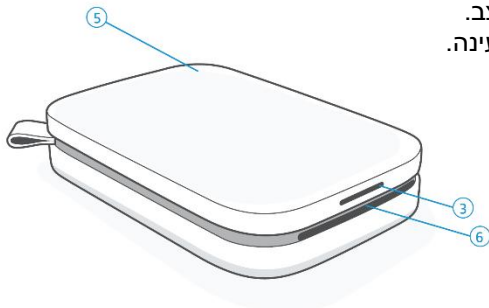

נורית חיווי LED טעינה

נורית LED טעינה: כבל USB לא מחובר

צבע/ מצב	מצב HP Sprocket	תיאור
ירוק	טעינה מלאה	המכשיר טעון במלואו, 90-100%
ענבר	טעינה בינונית	טעינת המכשיר היא בין 11-89%
אדום מהבהב	טעינה נמוכה	למכשיר יש סוללה חלשה ויצטרך להיטען בקרוב (4-10%).

אם כבל ה-USB אינו מחובר ורמת טעינת סוללת המדפסת שלכם נמוכה באופן קריטי (3%-1 טעונה), נורית LED המצב תיכבה והמדפסת לא תגיב. לא תוכלו להדפיס כאשר הסוללה חלשה באופן קריטי. נורית LED הטעינה תמשיך להבהב באדום. טענו את המדפסת בהקדם האפשרי.

נורית LED טעינה: כבל USB מחובר

צבע/ מצב	טעונה במלואה	המכשיר טעון במלואו.
ירוק	טעינה, 90-99%	המכשיר כמעט טעון.
אדום מהבהב 3 פעמים, ואז ענבר קבוע	טעינה בינונית	טעינת המכשיר היא 11-89%
אדום	טעינה נמוכה וקריטית	למכשיר יש סוללה חלשה והוא נטען.

נורית חיווי LED מצב

ניתן להתאים אישית את הצבע של נורית חיווי LED של המצב ביישומון Sprocket. צבע ברירת המחדל הוא לבן, המצוין בטבלה זו.

צבע / מצב	מצב HP Sprocket	תיאור
כבוי	כבוי / שינה	המכשיר כבוי, במצב שינה, או שהסוללה התרוקנה לחלוטין. אם הסוללה חלשה או התרוקנה, לא ניתן להדפיס.
לבן (ברירת מחדל) (או הצבע האישי של הבעלים)	סרק	המדפסת בסרק. ניתן להתאים את הצבע של נורית LED זו ביישומון Sprocket.
לבן (ברירת מחדל), מהבהב	Sprocket מדפיסה מהמכשיר	נורית ה-LED תהבהב במהירות בצבע לבן/ אישי שלוש פעמים כאשר עבודת הדפסה נשלחת

ממכשיר נייד של בעלים. בזמן ההדפסה, נורית ה-LED תהבהב לאט בצבע לבן/ אישי.	הנייד של הבעלים	(או הצבע האישי של הבעלים)
נורית ה-LED תהבהב במהירות את צבע הבעלים / אורח שלוש פעמים כאשר עבודת הדפסה נשלחת על ידי משתמש מסוים. בזמן ההדפסה, הנורית תהבהב לאט את צבע הבעלים / אורח.	Sprocket מדפיסה ממכשיר נייד אורח	צבע אורח אישי או מוקצה (צהוב, כחול, ירוק, אינדיגו, סגול, ורוד). הצבעים נקבעים ביישומן (Sprocket)
ייתכן שנגמר הנייר במדפסת או שמכסה הנייר כבוי. בדקו את נורית ה-LED טעינה עבור מצב הסוללה. פתרו את השגיאה כדי להמשיך בהדפסה.	מצב שגיאת מדפסת	אדום, מהבהב לאט
המדפסת במצב בלתי ניתן לשחזור. השלימו איפוס חומרה כדי לפתור.	מצב שגיאת מדפסת	אדום קבוע
ייתכן שיש חסימת נייר במדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותנקה אוטומטית את החסימה.	מצב שגיאת מדפסת	אדום, מהבהב מהר
עדכון קושחת המדפסת. נא לא לסגור את יישומן Sprocket במהלך העדכון.	עדכון קושחה	צבעים מתחלפים, נוצץ

יישומן Sprocket יתריע על מצבי שגיאה שונים באמצעות הודעות ביישומן. עקבו אחר הוראות היישומן כדי לפתור בעיות.

לעזרה נוספת בנושאים ספציפיים, ראו פתרון בעיות ושאלות נפוצות במסמך זה או באתר הסיוע של HP.

כיצד לאפס את Sprocket 200 שלכם

ישנן שתי דרכים שבעזרתן תוכלו לאפס את מדפסת Sprocket שלכם.

איפוס חומרה

אם המדפסת אינה מגיבה או אינה מתחברת למכשיר הנייד שלכם, נסו לבצע איפוס חומרה. הסירו את מכסה הנייר ולחצו והחזיקו את הלחצן העגול הקטן ליד מגש הנייר עד שהמדפסת תכבה. המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי. כאשר תשלים איפוס חומרה, ההגדרות המותאמות אישית שלכם לא יאופסו (שם מותאם אישית, צבע אישי וכו').

מה אם HP Sprocket שלי אינה מגיבה או אינה מתחברת למכשיר הנייד שלי?
אם יש לכם בעיות בחיבור או בעיות אחרות, אפסו את המכשיר. הסירו את מכסה הנייר ולחצו והחזיקו את הלחצן הקטן ליד מגש הנייר עד שהמדפסת תכבה. הפעילו מחדש את המכשיר.



איפוס להגדרות היצרן

אתם רוצים לחזור להגדרות ברירת המחדל של היצרן או מבקשים להעביר את Sprocket שלכם למישהו אחר, בצעו איפוס להגדרות היצרן. ניתן להשתמש באיפוס להגדרות היצרן גם אם הפרטיות מופעלת עבור המכשיר הנייד שלכם והמכשיר אבד.
השלמת איפוס להגדרות היצרן תאפשר לטלפון חדש להתחבר. לפני השלמת איפוס להגדרות היצרן, עדכנו את קושחת המדפסת שלכם.

אתם יכולים להתחיל איפוס להגדרות היצרן באמצעות השלבים הבאים. ניתן להשלים איפוס להגדרות היצרן רק כאשר כבל טעינת ה-USB אינו מחובר למדפסת.

1. החזיקו את לחצן ההפעלה למשך כ- 7 שניות, נורית LED המצב תיכבה כדי לציין שהמדפסת נכבית, המשיכו להחזיק את לחצן ההפעלה עד שנורות LED יתחילו להבהב.
2. שחררו את לחצן ההפעלה. נוריות ה- LED ימשיכו להבהב למשך כ- 6 שניות.
3. בזמן שהנוריות מהבהבות, לחצו ושחררו את לחצן ההפעלה. המכשיר יישאר כבוי עד שתפעילו אותו שוב.
4. הפעלה; המדפסת תאופס להגדרות היצרן. לאחר איפוס להגדרות היצרן, כל ההגדרות מאופסות לברירות המחדל של היצרן (שם מותאם אישית, צבע LED, זמן שינה, כיבוי אוטומטי וכו').

אם תחליטו שאינכם רוצה לאפס את המדפסת לברירות המחדל של היצרן, תוכלו לנטוש את האיפוס. בזמן שהנוריות מהבהבות, אין ללחוץ על לחצן ההפעלה כפי שהורה שלב השלישי לעיל. פעולה זו תבטל את איפוס היצרן. אם ברצונכם להתחבר שוב למכשיר שלכם לאחר איפוס להגדרות היצרן, הקפידו גם "לשכוח" את המכשיר שלכם ברשימת ההתקנים המותאמים של מערכת ההפעלה שלכם. לאחר מכן, התאימו מחדש.

טיפול ב - HP Sprocket 200 שלכם

- הסירו טביעות אצבע, אבק ולכלוך מהמדפסת באמצעות מטלית מיקרופיבר יבשה.
- שמרו את מכסה הנייר מונח כדי למנוע מאבק ופסולת לחדור לנתיב הנייר.
- עדכנו את קושחת המדפסת. וודאו שהמכשיר הנייד שלכם מחובר לאינטרנט ולאחר מכן פתחו את יישומון HP Sprocket. אם יש עדכון קושחה זמין, יוצג מסך עדכון קושחה. עקבו אחר ההנחיות שעל המסך כדי להשלים את העדכון. יש לטעון את המדפסת שלכם ל- 25% ומעלה לפני עדכון קושחה.
- שמרו את יישומון Sprocket שלכם מעודכן. אם היישומון לנייד שלכם לא מוגדר לעדכון אוטומטי, עברו לחנות היישומונים המתאימה וודאו שהגרסה העדכנית ביותר מותקנת.

מתחילים

התקנת יישומון לנייד

כדי להשתמש ב- HP Sprocket 200 שלכם עם המכשיר הנייד, עליכם להוריד את יישומון HP Sprocket מ- App Store® או ב- Google Play™ (או בחנות היישומונים המקומית שלכם). כדי להוריד את יישומון Sprocket, בקרו בכתובת hpsprocket.com/start.

- יישומון Sprocket נתמך על ידי מכשירי Android™ המשתמשים ב- OS v4.4 ומעלה ותואמת ל- iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPad, iPhone 5c, iPhone 5 (דור 6), iPad Pro 9.7-inch, iPad-Pro 12.9 (דור 2), iPad Pro 12.9 inch (דור ראשון), iPad Air, iPad Pro 12.9 inch (דור ראשון), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch (דור 6).




- עליכם להתקין את יישומון Sprocket כדי להפעיל את HP Sprocket עם המכשיר הנייד שלכם.
- אם התקנתם בעבר את יישומון HP Sprocket, תוכלו לגשת להוראות ההגדרה עבור HP Sprocket 200 בתפריט עזרה ואיך לעשות.

Apple, הילוגו של Apple, iPhone, iPad, iPod touch הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.

Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc. ו-Google Logo הם סימנים מסחריים רשומים של Google Inc.

טעינת נייר

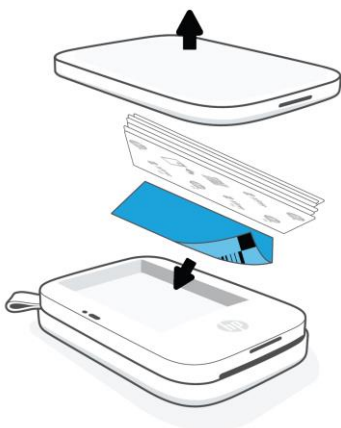

1. הסירו את מכסה הנייר על ידי הרמה. הפעולה תשחרר את המכסה ותאפשר לכם להרים את מכסה הנייר כדי לטעון נייר. המכסה מחובר עם מגנטים.
2. פתחו חבילה של נייר צילום HP Sprocket (10 גליונות). וודאו שכרטיס איכות ההדפסה הכחול המצורף (שנקרא בעבר Smartsheet®) נמצא בתחתית הערימה כשהברקודים והילוגו של HP פונים כלפי מטה. ערמו את נייר הצילום על גבי ה-Smartsheet® כשהסמלים של HP פונים כלפי מטה. הצד המבריק של הנייר צריך להיות מופנה כלפי מעלה במגש.
3. הניחו הן את הנייר והן את כרטיס איכות ההדפסה במגש הנייר.
4. החזירו את מכסה הנייר למקומו כדי לסיים את טעינת הנייר. תוכלו להרגיש כיצד המגנטים נועלים את המכסה למקומו.

שימוש בכרטיס איכות הדפסה:

טענו את כרטיס איכות ההדפסה (לשעבר Smartsheet®) עם כל חבילת נייר חדשה. לכל חבילת נייר יש כרטיס צבעוני כלול. הכרטיס מיוצר במיוחד כדי להכין את המדפסת שלכם לנייר בחבילה זו. כרטיס איכות ההדפסה מנקה ומכייל את המדפסת עבור חבילת הנייר שבה הוא הגיע.

הכרטיס יעבור דרך מדפסת HP Sprocket 200 באופן אוטומטי כאשר תשלח את ההדפסה הראשונה שלכם לאחר טעינת נייר. אם אתם מבחינים בבעיות באיכות ההדפסה, טענו שוב את הכרטיס הצבעוני. השליכו את הכרטיס הצבעוני לאחר שהדפסתם את כל עשרת הגיליונות באריזת הנייר. תקבלו כרטיס איכות הדפסה חדש לחבילת הנייר הבאה שתטענו.

איזה גודל נייר אנחנו צריכים לקנות עבור HP Sprocket שלנו?

השתמשו רק בנייר צילום HP Sprocket בגודל 3*2 אינץ' (7.6*5 ס"מ) עם HP Sprocket 200.

הקפידו להשתמש בנייר צילום מקורי של HP Sprocket.




⚠️ זהירות:

- אל תכניסו יותר מחפיסה אחת של נייר צילום HP Sprocket (10 גיליונות בתוספת כרטיס איכות ההדפסה) להתקן בכל פעם כדי למנוע חסימות נייר או שגיאות הדפסה.
- השתמשו רק בנייר צילום HP Sprocket בגודל 3*2 אינץ' (7.6*5 ס"מ) עם ההתקן כדי למנוע חסימות נייר ותקלות..
- אל תמשכו את הנייר מהמכשיר במהלך ההדפסה.
- במקרה של חסימת נייר, אל תמשכו בנייר. במקום זאת, כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב כדי להוציא את הנייר באופן אוטומטי.
- אם נשפך נוזל או נאספת לחות על תמונה, נגבו בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק לצבע.
- שמרו על נייר צילום נקי וללא עיקולים או נזקים, לאיכות ההדפסה הטובה ביותר.

טעינת סוללה והפעלה / כיבוי

1. לטעינה, הכניסו את כבל הטעינה Micro-USB לתוך HP Sprocket 200.
2. חברו את כבל המיקרו-USB למקור מתח.
3. כאשר מחובר, נורת חייווי LED הטעינה תאיר כדי לציין טעינה. ראו "נוריות חייווי LED": טעינה ומצב" למידע נוסף.

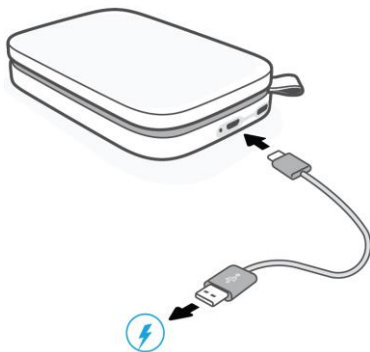

4. לטעינה מלאה, אפשרו למכשיר להיטען עד שנורית חיווי LED הטעינה תהפוך לירוקה.
5. הפעילו את המכשיר על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה עד שנורית החיווי LED של מצב תאיר ותהפוך לבן אחיד (ברירת מחדל) או לצבע מותאם אישית. ניתן להפעיל את המדפסת גם על ידי חיבור כבל ה-USB לחשמל.
6. הפעילו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה עד שנורית חיווי LED מצב תכבה.

- המשך השימוש במהלך הטעינה יאט את מהירות הטעינה.
- חברו את כבל ה-Micro-USB למקור מתח המסוגל לספק 5V DC / 1A.

צימוד בין מכשיר נייד ל- HP Sprocket 200

צימוד מהיר וקל עם HP Sprocket 200 שלכם באמצעות הוראות ההגדרה בתוך היישומון. בהפעלה הראשונה של יישומון Sprocket, בחרו "הגדרה". ההוראות בתוך היישומון יעזרו לכם להתאים בקלות עם המכשיר הנייד שלכם בתוך היישומון. תוכלו גם לגשת להוראות ההגדרה בכל עת מתפריט עזרה ואיך לעשות. לאחר החיבור בהצלחה, תופיע נקודה ירוקה ליד "גלגל שיניים" בתפריט הראשי. אתם יכולים גם להתאים בתפריט מערכת ההפעלה שלכם, כגיבוי.

עבור Android™

1. לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה עד שנורית חיווי LED מצב הופכת ללבן כאשר היא מופעלת במלואה.
2. וודאו שה-Bluetooth מופעל עבור המכשיר הנייד או הטאבלט שלכם ולאחר מכן פתחו את יישומון Sprocket. בחרו בתפריט הראשי בפניה השמאלית העליונה.
3. הקישו על Sprocket ולאחר מכן על מדפסות כדי להתאים את המדפסת שלכם למכשיר הנייד או הטאבלט שלכם. הודעה קופצת תפנה אתכם להגדרות Android™ כדי להתאים את המדפסת שלכם. בחרו את המדפסת מרשימת ההתקנים הזמינים.

1. לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את המדפסת. נורית החיווי LED של מצב תיצבע בלבן לאחר הפעלה מלאה.
 2. פתחו את הגדרות iPhone® ובחרו Bluetooth. הפעילו את Bluetooth ולאחר מכן בחרו את המדפסת מההתקנים הרשומים.
 3. לאחר מכן, הפעילו את אפליקציית Sprocket.
- הודעת תזכורת תופיע אם תנסו להדפיס תמונה ולא תבצעו צימוד למדפסת שלכם.
 - אם המכשיר הנייד והמדפסת שלכם לא יוצמדו, נסו לאפס את המדפסת. עיינו במדריך למשתמש של יישומון HP Sprocket כדי ללמוד עוד על אופן השימוש ביישומון Sprocket וכל התכונות המהנות הזמינות עבור המדפסת שלכם!


פתרון תקלות ושאלות נפוצות

מה אם המכשיר לא מדפיס?

- **הפעילו את המדפסת.** כבירת מחדל, המכשיר מוגדר למצב שינה לאחר 5 דקות (כבירת מחדל) ולהיכבות לאחר שעתיים. אתם יכולים להתאים את חלונות זמן השינה והכיבוי האוטומטי ביישומון HP sprocket במכשיר הנייד שלכם. הקישו על , הקישו על Sprocket ולאחר מכן כווננו את התזמון הרצוי.
- **הטעינו את המדפסת.** אם מחוון LED הטעינה מהבהב באדום, עליכם להטעין את המדפסת.
- **וודאו שה-Bluetooth מופעל ומותאם למדפסת שלכם.** אם המדפסת לא מתחברת, כיבוי והפעלה של Bluetooth עשוי לפתור את הבעיה.
- **וודאו שהמכשיר מכיל נייר צילום במגש ההזנה.** טענו עד 10 גליונות של נייר צילום HP Sprocket עם כרטיס איכות ההדפסה הצבעוני של HP (לשעבר HP ZINK™ Smartsheet).
- **קרבו את המדפסת והמכשיר הנייד שלכם זה לזה.** אותות Bluetooth יכולים להיות חלשים יותר במרחקים גדולים יותר.
- **עדכנו את קושחת המדפסת.** וודאו שהמכשיר הנייד שלכם מחובר לאינטרנט ולאחר מכן פתחו את יישומון HP Sprocket. אם יש עדכון קושחה זמין, יוצג מסך עדכון קושחה. עקבו אחר ההנחיות שעל המסך כדי להשלים את העדכון. יש לטעון את המדפסת שלכם ל-25% ומעלה לפני עדכון הקושחה.
- **אפסו את המדפסת.** במדפסת, אתרו את לחצן האיפוס העגול מתחת לכיסוי הנייר ולחצו עליו עד שהמדפסת תכבה, המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי. אם נורית LED המצב אדומה, תרצו לאפס את המדפסת.

**מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את איכות ההדפסה?
השתמשו בהמלצות אלה וביכולות העריכה של שיומון Sprocket כדי לשפר את איכות ההדפסה.**

- השתמשו בנייר צילום מקורי של HP Sprocket .ZINK™ מייצרת נייר צילום בהתאמה אישית למגוון מדפסות. HP ממליצה להשתמש בנייר צילום HP Sprocket לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

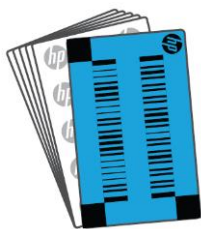

- **טענו תמיד את כרטיס איכות ההדפסה הכחול של HP (לשעבר ZINK™ Smartsheet) מאותה חבילת נייר צילום שנמצאת כעת במדפסת.** טענו את הכרטיס הכחול במגש הנייר כשהברקוד פונה כלפי מטה ואת נייר הצילום עם סמלי הלוגו של HP כלפי מטה. כל כרטיס כחול מכויל במיוחד כדי לשפר את איכות ההדפסה לאיכות הטובה ביותר עבור אותה חבילה ספציפית של נייר צילום (10 גיליונות). שימוש בכרטיס כחול מחבילות נייר אחרות עשוי שלא לספק תוצאות אידיאליות.

- **אפשרו למדפסת כמה דקות להתקרר בין עבודות הדפסה.** שיומון Sprocket יתריע כאשר המדפסת מתקררת ולא תדפיס את התמונה הבאה עד שתגיע לטמפרטורה קרירה יותר.
- **אחסנו את נייר הצילום במקום קריר ויבש והימנעו ממגע עם מים.** אם נשפכו מים על תמונה, נגבו אותה בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק.
- **עדכנו את קושחת המדפסת.**

מידע אבטחה

לקבלת הודעות תקינה ובטיחות, עיינו בגיליון המצורף באריזת המוצר שלכם ובהצהרות הבאות.

בטיחות סוללה

- אין לפרק את המוצר או הסוללה או לקצר את נקודות הסוללה.
- הימנעו ממגע עם סוללה דולפת או פגומה.
- השגחת מבוגרים מומלצת כאשר המוצר נמצא בשימוש על ידי ילדים צעירים.
- אין לפרק, להכות, ללחוץ או לשים באש.
- אל תשתמשו במדפסת אם סוללת המוצר מתנפחת וגורמת להתרחבות המוצר.
- שמרו על המכשיר נקי ומטמפרטורות ולחות גבוהות.

מפרטים

מפרט	תיאור
מספר מוצר	HPISP
מידות ומשקל	<ul style="list-style-type: none"> מידות: 80 x 117.5 x 25) אינץ' (3.15 x 4.63 x 0.98 מ"מ) משקל: 0.379 פאונד (0.172 ק"ג)
קישוריות	Bluetooth 5.0
ניהול מדפסות	יישומון HP Sprocket
אספקת מתח	סוללת Li פולימר 7.4 V - סוללה נטענת פנימית 2 תאים סוללת Li-ion פולימר 850 mAh
זמן טעינה	120 דקות
צריכת חשמל	0.9 W (המתנה) 15.91 W ממוצע (מתבסס על הדפסה ראשונה) 34.49 W מקסימלי ב- 77 מעלות פרנהייט (25 מעלות צלזיוס)
טכנולוגיית הדפסה	הדפסה תרמית עם מדפסת ZINK™ Zero Ink® הערה: HP Sprocket אינה משתמשת במחסניות דיו להדפסה.
נייר נתמך	נייר צילום HP Sprocket - 3 x 2 אינץ' (7.6 x 5 ס"מ)
הדפסה ללא שוליים	כן
סוגי קבצים נתמכים	.tiff, .jpeg, .ios (בלבד), .gif, .bmp ו- .png הערה: אם תשלחו סוג קובץ שאינו נתמך, עבודת ההדפסה לא תודפס.
קיבולת מגש נייר	עד 10 דפים עם Smartsheet®
זיכרון	64 MB
איכות הדפסה	400 x 313 נקודות לאינץ' (dpi)
קישוריות ניידת	<ul style="list-style-type: none"> נתמך על ידי מכשירי Android™ המשתמשים ב- OS v4.4 ומעלה / iOS 8.0 ומעלה. תואם, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad (דור 5), iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (6 דור), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (5 דור)

iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, (דור 1) inch iPod touch(4 דור) iPad, iPad mini 3, iPad mini 4 (דור 6)	
כפתור הפעלה; כפתור אתחול; נורות LED מחוון טעינה ומצב	לוח בקרה
<ul style="list-style-type: none"> • לחות עבודה: 5% עד 90% RH (מומלץ) • לחות שאינה פועלת: 5% עד 90% RH • טמפרטורת הפעלה: 41 עד 104 מעלות פרנהייט (5 עד 40 מעלות צלזיוס) • טמפרטורת הפעלה מומלצת: 59 עד 90 מעלות פרנהייט (15 עד 32 מעלות צלזיוס) • טמפרטורת אחסון: -22 עד 158 מעלות פרנהייט (-30 עד 70 מעלות צלזיוס) 	נתונים סביבתיים
אחריות מוגבלת לחומרה לשנה בקרר בכתובת hpsprocket.com/start למידע נוסף.	אחריות
למטרות זיהוי רגולטורי. למוצר שלכם מוקצה מספר דגם רגולטורי. אין לבלבל את מספר הדגם הרגולטורי עם שמות השיווק או מספרי המוצרים. מספר הדגם הרגולטורי עבור המוצר שלכם הוא VCVRA-1801.	מספר דגם רגולטורי

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום : זהירות סכנה !

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש או כדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות וסיוע טכני:

דוא"ל support@bug.co.il

טל' 1700-707-202

או: support@modan.co.il

טל' 04-6889251



7290112975775