


Port

מדריך הפעלה מהירה

1 חברו את כבל השמע

חברו את יציאת שמע דיגיטלית ל- **Audio in** ברסיבר או במגבר שלכם. במהלך ההגדרה, אנו ננחה אתכם מתי לחבר את המכשיר לשקע ליציאת ההספק.

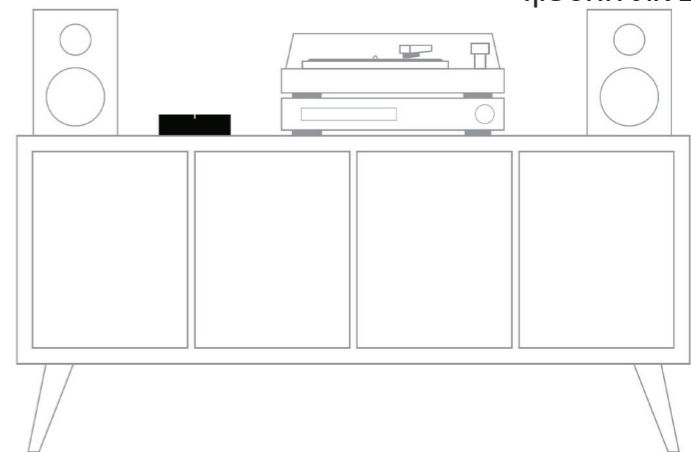

למידע נוסף, אנא פנו אל מדריך המשתמש של Sonos. בכתובת: sonos.com/guides/Amp

2 הורידו את יישומון Sonos.

פתחו את היישומון, כאשר אתם מוכנים להתחיל השתמשו בו כדי להגדיר ולשלוט ב- Port שלכם.




יש לכם כבר Sonos ?

פתחו את יישומון Sonos ובחרו **More > Settings > Add a Speaker or Sub** כדי להוסיף את ה- Port למערכת שלכם.



3 מלאו את הבית בצלילים

חברו מכשיר שמע (למשל פטיפון, נגן CD, או מחשב). שלטו בשמע באמצעות יישומון Sonos.

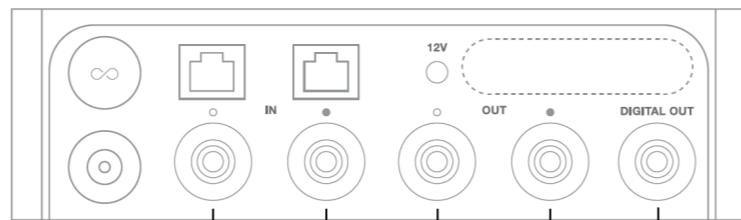

יציאת שמע דיגיטלית יציאת אודיו כניסת AUX עבור מכשירי שמע

זקוקים לעזרה?

בכל שאלה : לקוחות רשת באג – אנא פנו למרכז השירות בטל 1700-707-202 או בדוא"ל support@bug.co.il.

במידה ורכשתם את המוצר ברשת אחרת אנא פנו לשירות הלקוחות של מודן אלקטרוניקה בטל 08-6222772 או בדוא"ל support@modan.co.il

SONOS®

© תאגיד 2019 SONOS כל הזכויות שמורות. יישומון SONOS וכל השמות והסיסמאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off. השימוש בעבודות בעלות תג Apple פירושו שהאבזר תוכנן לעבודה ספציפית עם הטכנולוגיה המזוהה בתג ואושר על ידי היזם לעמוד בתקני הביצועים של Apple. Apple היא סימן מסחרי רשום של Apple Inc. הרשומה בארה"ב ובמדינות אחרות.



הוראות בטיחות

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת נוזלים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל. יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך ו/או בגמר הטעינה יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם. אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה.

- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל בעת סופת ברקים או בזמן שלא נעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות. על מנת להפחית סכנת שריפה והתחשמלות אל תחש/פו את המכשיר לגשם או לחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

יש להשתמש אך ורק באביזרים המצורפים או הנמכרים על ידי ו/או באישור היצרן.

SONOS®

© תאגיד SONOS 2019 כל הזכויות שמורות.
יישומן SONOS וכל השמות והסימאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.