

1

חברו את כבלי
האודיו ומתח



חברו את כבל השמע האופטי (כלול) משקע יציאת השמע האופטי של הטלוויזיה שלכם לשקע ב-Ray האופטי.

2

הורידו את יישום
ה-Sonos




יש לכם כבר Sonos? פתחו את יישום ה-Sonos והקישו הוספה, או לכו להגדרות < מערכת < הוספת מוצר.


במבט חטוף

השמיעו ושלטו בשמע על ידי שימוש ביישום Sonos, שלט הטלוויזיה שלכם, או בקרי המגע על Ray.

> ||
השמעה / השהיה
לחיצה בודדת



> ||
קבוצה
לחצו והחזיקו לקבוצת
מוצרי Sonos

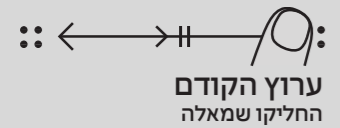

> ||
עצמת קול
לחצו שמאלה להנמכה,
ימינה להגברה



SONOS

Ray

בואו נתחיל

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה : אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום : זהירות סכנה!
החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:

טל' 1700-707-202

support@bug.co.il ל"א

או:

04-6889251

support@modan.co.il ל"א

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

SONOS