


# Amp

מדריך הפעלה מהירה

## 1 השתמשו במחברי "בננה" לחיבור הרמקולים המועדפים עליכם.

בבית, מחוץ לבית, התקנה בתקרה או על קיר. במהלך התקנה, אנו ננחה אתכם מתי לחבר את המגבר ליציאת המתח.

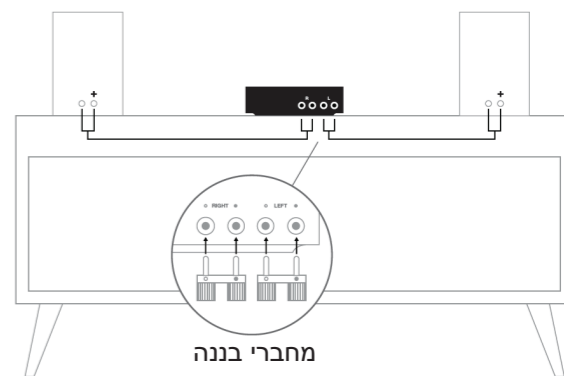

למידע נוסף, אנא פנו אל מדריך המשתמש של Sonos בכתובת: [sonos.com/guides/Amp](https://sonos.com/guides/Amp)

## 2 הורידו את יישומון Sonos.

השתמשו בו כדי להגדיר ולשלוט ב – Amp שלכם.




## יש לכם כבר Sonos ?

פתחו את יישום Sonos ובחרו  
**More > Settings > Add a Speaker or Sub**

## 3

**קעת תוכלו ליהנות ממוזיקה, טלוויזיה ועוד**  
חברו מכשיר שמע (למשל פטיפון, נגן CD, או מחשב) או חברו את ה – AMP לטלוויזיה שלכם.

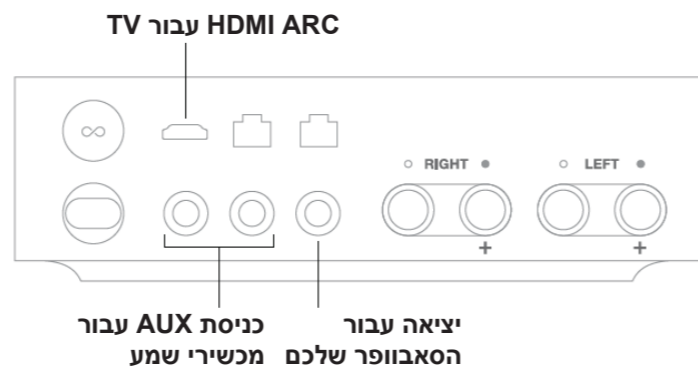

שלטו בשמע באמצעות יישומון Sonos, שלט הטלוויזיה שלכם, או בקרי ה-Amp

## זקוקים לעזרה?

בכל שאלה : לקוחות רשת באג – אנא פנו למרכז השירות בטל 1700-707-202 או בדוא"ל [support@bug.co.il](mailto:support@bug.co.il).

במידה ורכשתם את המוצר ברשת אחרת אנא פנו לשירות הלקוחות של מודן אלקטרוניקה בטל 08-6222772 או בדוא"ל [support@modan.co.il](mailto:support@modan.co.il).

## SONOS®

© תאגיד Sonos 2019. כל הזכויות שמורות. יישומון SONOS וכל השמות והסימאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off. השימוש בעבודות בעלות תג Apple פירושו שהאביר תוכנן לעבודה ספציפית עם הטכנולוגיה המזוהה בתג ואושר על ידי היזם לעמוד בתקני הביצועים של Apple. Apple היא סימן מסחרי רשום של Apple Inc. הרשומה בארה"ב ובמדינות אחרות.



## הוראות בטיחות

### מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת נוזלים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

### מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

## זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל. יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך ו/או בגמר הטעינה יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם. אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה.

- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל בעת סופת ברקים או בזמן שלא נעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך.

### תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות. על מנת להפחית סכנת שריפה והתחשמלות אל תחש/פו את המכשיר לגשם או לחות.

### ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

## תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

יש להשתמש אך ורק באביזרים המצורפים או הנמכרים על ידי ו/או באישור היצרן.

**SONOS®**

© תאגיד SONOS 2019 כל הזכויות שמורות.  
יישומן SONOS וכל השמות והסימאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.