


1

חברו את האודיו וכבלי המתח

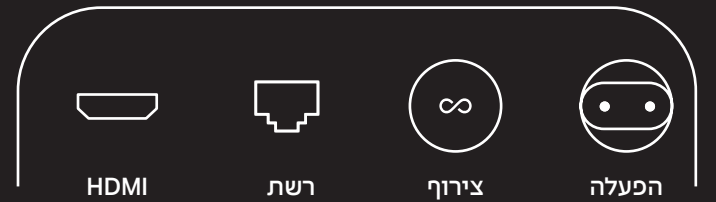

חברו את כבל ה-HDMI של ה-Beam אל ה-HDMI ARC או שקע eARC בטלוויזיה שלכם, חברו את כבל המתח. וודאו שהטלוויזיה פועלת.

הערה: הכבל האופטי במארז נחוץ רק אם אין בטלוויזיה שלכם חיבור ARC או eARC (Dolby Atmos אינו נתמך).

2

להגדרה הורידו את יישומון Sonos



יש לכם כבר Sonos? פתחו את יישומון Sonos והקישו הגדרות < מערכת < הוספת מוצר.

במבט חטוף

כעת תוכלו להנות מצלילים שממש יעטפו אתכם

השמיעו ושלטו בשמע מהטלוויזיה שלכם בעזרת יישומון Sonos, השלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם, או בקרי המגע על ה-Beam.

הערה: המסייע הקולי אינו נתמך בכל המדינות עדיין - תכונה זו תהיה זמינה ברגע ש-Sonos ושירותי קול יושקו באזורכם.



עוצמת קול > || :: הנמכת עומת קול, שמאלה; הגברת עצמת שמע, ימינה

קבוצה > || :: ערוץ הבא החליקו ימינה

מיקרופון :: < || > :: ערוץ קודם החליקו שמאלה

|| > השמעה / השהייה לחיצה בודדת

|| > קבוצה לחצו והחזיקו לקבוצת מוצרי Sonos

מיקרופון :: לחצו לתכונות הקשורות - למסייע קולי ולמיקרופון

SONOS

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:

טל" 1700-707-202

דוא"ל support@bug.co.il

א:

04-6889251

דוא"ל support@modan.co.il

בואו נתחיל

Beam 2

SONOS