


1

חברו את כבל המתח
בחרו מיקום עבור ה-Five שלכם וחברו אותו.

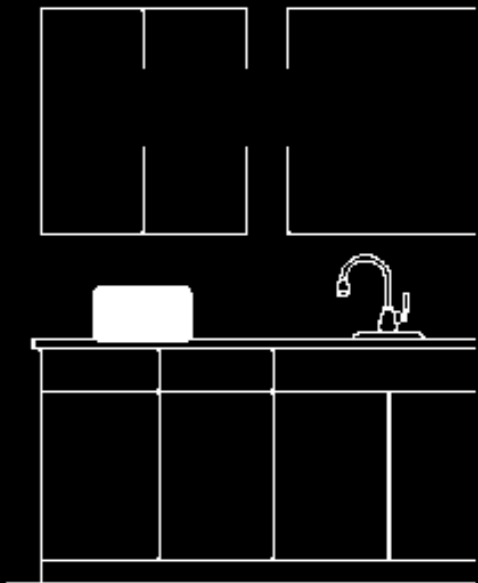

2

הורידו את יישום Sonos
תזדקקו לו כדי להגדיר את ה-Five שלכם.




יש לכם כבר Sonos?
פתחו את יישום Sonos ובחרו

Settings > System > Add Product

3

מלאו את ביתכם בצלילים
נגנו ושלטו בשמע מכל שירותי המוזיקה
שלכם על ידי שימוש ביישומון Sonos או
בקרי המגע על Sonos Five שלכם.

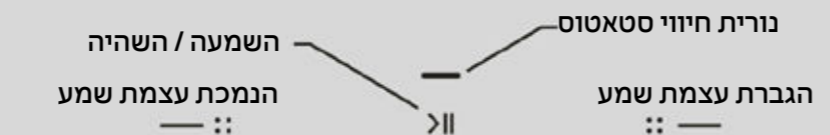

הערה: וודאו שבקרי המגע של Five פונים כלפי מעלה כאשר אתם ממקמים אותו

לתמיכה טכנית ושירות לקוחות:
דוא"ל: support@bug.co.il
טל': 1700-707-202

או:
דוא"ל: support@modan.co.il
טל': 04-6889251

הנחיות בטיחות**מיקום:**

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת נוזלים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל. יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך ו/או בגמר הטעינה יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנת"ך מארון

החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם. אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה.

- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל בעת סופת ברקים או בזמן שלא נשעה בו שימוש לפרק זמן ממושך.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות. על מנת להפחית סכנת שריפה והתחשמלות אל תחשפו את המכשיר לגשם או לחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנדין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

בואו נתחיל

SONOS
Five