


# Sub

מדריך הפעלה מהירה

**1 הגדירו את מערכת ה-Sonos שלכם**  
 וודאו שמוצר ה-Sonos שתכננתם להשתמש בו עם ה-Sub מוגדר כבר.



**3 הוסיפו Sub למערכת ה-Sonos שלכם**  
 פתחו את יישומן Sonos ובחרו **System < Settings < Add Product**

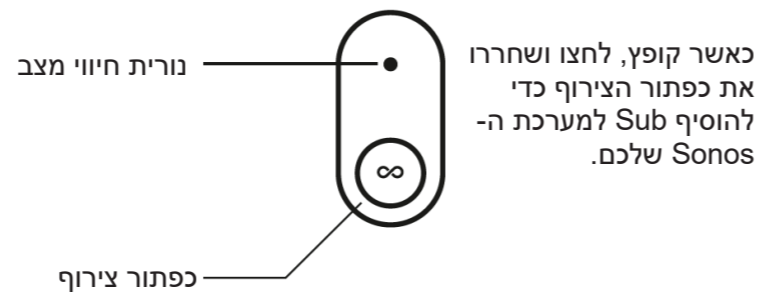

## זקוקים לעזרה?

בכל שאלה - לקוחות רשת באג אנא פנו למרכז השירות בטל' 1700-707-202 או בדוא"ל support@bug.co.il  
 אם רכשתם את המוצר ברשת אחרת, אנא פנו לשירות הלקוחות של מודן אלקטרוניקה בטל' 04-6889251 או בדוא"ל support@modan.co.il

**SONOS®**

© תאגיד Sonos 2020. כל הזכויות שמורות.  
 Sonos, יישום וכל שמות וסימאות מוצרי Sonos אחרים הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off



7290112971203

## הוראות בטיחות

### מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת נוזלים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

### מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

## זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך ו/או בגמר הטעינה יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בבעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם. אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה.

- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל בעת סופת ברקים או בזמן שלא נעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך.

### תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות. על מנת להפחית סכנת שריפה והתחשמלות אל תחש/פו את המכשיר לגשם או לחות.

### ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

## תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת. יש להשתמש אך ורק באביזרים המצורפים או הנמכרים על ידי ו/או באישור היצרן.

**SONOS®**

© תאגיד SONOS 2019 כל הזכויות שמורות.  
יישומון SONOS וכל השמות והסימאות של מוצרי SONOS האחרים, הינם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off