

Roborock F25 ACE

מדריך למשתמש לשואב אבק לניקוי רטוב ויבש

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש במכשיר ולשמור עליו לעיון בעתיד



תוכן עניינים

03	מידע בנושאי בטיחות
04	מידע על המוצר
05	התקנת המוצר
05	התחברות לאפליקציה
06	הוראות שימוש
08	תחזוקה שגרתית
10	נתונים בסיסיים
11	בעיות נפוצות
12	הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
12	מידע בנושא פסולת מצידוד חשמלי ואלקטרוני
12	פרטי אחריות
13	הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מידע בנושאי בטיחות

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במוצר זה מחוץ למבנים, או בסביבות מסחריות או תעשייתיות. הוא מיועד אך ורק לשימוש ביתי.
- אין לאחסן את המוצר במכונית, כדי למנוע חשיפה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות שמשפיעות על חיי הסוללה.
- לא ניתן להשתמש במארז הסוללה של שואב זה לצורך טעינה או פריקה בסביבה עם לחות גבוהה, או במקום עם טמפרטורה הגבוהה מ-40°C (104°F) או הנמוכה מ-4°C (39°F).
- יש להשתמש במברשת התחזוקה בהירות כדי למנוע פציעה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (בכלל זה לילדים) עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות, או נטולי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לתת לילדים לנקות ולתחזק את המוצר ללא השגחה (EU).
- כדי לעמוד בדרישות החשיפה לקרינת רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין ההתקן לבין בני אדם במהלך פעולת ההתקן. להבטחת תאימות, לא מומלץ להפעיל את המוצר במרחק קרוב יותר מהאמור לעיל.
- אין למקם את האנטנה שמשמשת למשדר זה בקרבה של או בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים.
- יש להרחיק שיער, בדים רפויים, אצבעות וכל חלק אחר של הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- יש להרחיק גופים וחיות מחמד מראשי המברשות המסתובבים כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל את המוצר או לגעת בכבל המתח בידים רטובות, כדי למנוע פציעה.

- אין לשאוב חומרים בוערים או מעלי עשן (כמו בדלי סיריות מעשנים).
- אין לשאוב חפצים קשים או מחודדים (כמו חומרי בניין, זכוכית ומסמרים).
- יש להשתמש במוצר זה רק באזורים הנמוכים מ-3,000 מטר מעל פני הים.
- ⚠ במהלך הניקוי העצמי והייבוש, טמפרטורת המשתחים הנגישים של תחנת הטעינה, של הגליל ושל שואב האבק תהיה גבוהה. אין לגעת במשתחים העלולים להתחמם במהלך השימוש. ניתן לגעת בהם רק לאחר שהם התקררו.
- כדי למנוע סכנות, אין לשאוב כבלי מתח או כבלים אחרים.
- יש להשתמש במוצר זה אך ורק בהתאם למדריך למשתמש. כל אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה משמוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.

סוללה וטעינה

אזהרה

- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- מוצר זה מכיל סוללות שהחלפתן תיעשה רק על ידי אנשים המוסמכים לכך.
- לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק בתחנת הטעינה המתנתקת של Roborock MDS14HRR, המסופקת עם מוצר זה.
- אין להשתמש בסוללות, בכבלי מתח או בתחנות עגינה של יצרן חיצוני.
- כדי לצמצם את הסיכון לפציעה מחלקים נעים, יש לנתק מאספקת החשמל לפני טיפול.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה, כבל המתח או תחנת הטעינה.
- אין לטעון את השואב או להתקין את תחנת הטעינה ליד מקורות חום או באזורים לחים (כמו תנורי חימום או חדרים אמבטיה).
- אין לנגב את כבל המתח או את תחנת העגינה במטלית רטובה או לגעת בהם בידיים רטובות.
- אם כבל המתח פגום או קרוע, יש להפסיק את השימוש בו מיד ולהתקשר לשירות הלקוחות.
- אם אין כבונותך להשתמש במוצר למשך זמן ממושך, יש לטעון את הסוללה במלואה, לנתק את חיבור החשמל ולהניח את השואב במקום קריר ויבש.

- יש לטעון את המוצר פעם בשלושה חודשים כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אין להשליך סוללות לאשפה. יש להביאן אל ארגון מיחזור מקצועי.

הובלה

- כאשר מובילים את המוצר ממקום למקום, מומלץ לעשות זאת באריזה המקורית שלו.

הערה

- יש לשטוף את המסנן לפחות פעם בחודש במי ברז. לפרטים, נא לעיין בסעיף "תחזוקה שגרתית".

A מידע על המוצר

A1 שואב אבק

החלפת מצב

- לחיצה: מעבר למצב AUTO/ספוג
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: מעבר למצב ייבוש שקט/ייבוש מהיר

הפעלה

- לחיצה: הפעלה/השהיה
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות במצב המתנה: כבוי


ניקוי עצמי

- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש


תצוגת LED

- שחרור מכל מים מלוכלכים
- ידית מכל המים המלוכלכים
- מכל מים מלוכלכים
- יציאת מילוי של תמיסת ניקוי
- גליל
- שחרור מכל מים נקיים
- שחרור מכל מים נקיים
- שחרור מכל מים נקיים
- לשונית שחרור הגליל
- גלגלי הנעה
- אדפטיביים

A2 תחנת טעינה

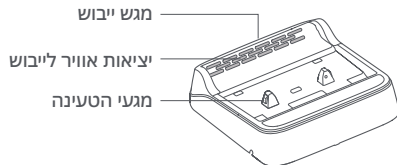

A3 כבל מתח



A4 מסנן




A5 מברשת תחזוקה



הערה: אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.

A6 תצוגת LED

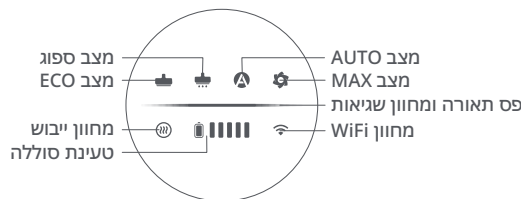

הערה: כדי להפסיק ניקוי עצמי או ייבוש, לחץ על הלחצן ❶ בזמן הטעינה.

B התקנת המוצר

B1 התקנת הידית



1. חבר את הידית לגוף המוצר העיקרי, עד שתינעל במקומה בנקישה. הלחצנים שעל הידית אמורים לפנות קדימה.
2. כדי לנתק את הידית, אחוז היטב בידיה ומשוך אותה החוצה תוך כדי הכנסת חפץ קשה לתוך חור שחרור הידית שבגוף המוצר העיקרי, כדי ללחוץ על לחצן השחרור.

B2 הצבת תחנת הטעינה

1. הנח את תחנת הטעינה כשהיא הפוכה, חבר את כבל המתח לשקע של תחנת הטעינה, ולפף את הכבל בתוך חריץ האחסון של הכבל כנדרש.
- הערה:** כבל המתח מסוגל לצאת מהפתח הימני או השמאלי של חריץ אחסון הכבל.

2. הנח את תחנת הטעינה על רצפה ישרה וקשה, וחבר אותה לשקע החשמל.

- הערה:**
- אין למקם את תחנת הטעינה באזור עם לחות גבוהה או בקרבת מקורות חום כגון חדרי רחצה, מטבחיים ותורי חימום.
 - אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.

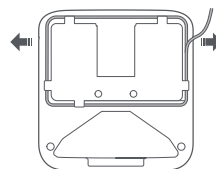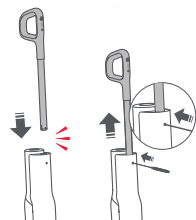

C התחברות לאפליקציה

C1 הורדת האפליקציה

חפש את "Roborock" ב-App Store או Google Play, או סרוק את קוד ה-QR המופיע מצד ימין, ולאחר מכן הורד את האפליקציה והתקן אותה.



C2 איפוס WiFi

ודא ששואב האבק נמצא במצב עומד, שתצוגת ה-LED דולקת ושהמכשיר פועל במצב המתנה. לחץ והחזק את הלחצנים  ו- בו-זמנית, עד שתושמע ההודעה הקולית "מאפס את רשת ה-WiFi". כשמחזון ה-WiFi יבהב לאט, פירוש הדבר הוא שהאיפוס הושלם. לאחר מכן, שואב האבק ימתין לחיבור.



הערה: אם לא הצלחת להתחבר לשואב האבק עקב תצורת הנתב, סיסמה שנשכחה או כל סיבה אחרת, נא לאפס את רשת ה-WiFi ולהוסיף את שואב האבק שלך בתור התקן חדש.

C3 הוספת התקן

פתח את אפליקציית Roborock, הקש על "Add Device" (הוספת התקן) או על הלחצן "+", והוסיף את ההתקן שלך לפי ההנחיות באפליקציה.

הערות:

- ייתכן שהתהליך בפועל יהיה שונה עקב עדכונים שוטפים של האפליקציה. פעל לפי ההוראות שמסופקות באפליקציה.
- קיימת תמיכה רק ב-WiFi מסוג 2.4 GHz.
- אם שואב האבק ממתיך לחיבור במשך יותר מחצי שעה, ה-WiFi יושבת אוטומטית. כדי להתחבר מחדש, יש לאפס את ה-WiFi לפני שממשיכים.

D הוראות שימוש

D1 מילוי מכל המים הנקיים

1. החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך בעדינות את מכל המים הנקיים כלפי מעלה, בזווית הטיה מתונה.

2. פתח את פקק יציאת המילוי של מכל המים הנקיים, הוסף מי ברז, ואז סגור את הפקק.

3. פתח את פקק יציאת המילוי של תמיסת הניקוי, הוסף תמיסת ניקוי מתאימה, ואז סגור את הפקק.



4. הרכב חזרה את מכל המים הנקיים במקומו על ראש השואב. לחץ אותו בעדינות כלפי מטה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

הערה:

- כדי למנוע עיוות של מכל המים הנקיים, יש להשתמש אך ורק במים קרים.
- למניעת קורוזיה או מוק, אין להשתמש בשום חומרי חטיו, ויש להשתמש אך ורק בתמיסת ניקוי Roborock ממליצה עליהן.
- כדי לשפר את ביצועי הניקוי, כדאי להוסיף את תמיסת הניקוי המומלצת ליציאת המילוי של תמיסת הניקוי, לפני השימוש. במהלך הניקוי, המכשיר יוסיף באופן אוטומטי תמיסת ניקוי למים הנקיים, לפי היחס המוגדר מראש.


D2 נעילה ושחרור נעילה

דרך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידית. לחץ עליה כדי לנעול את שואב האבק, ומשוך אותה כדי לבטל את נעילתו.

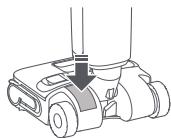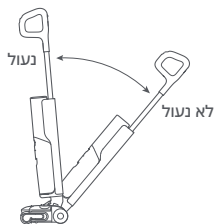


D3 הפעלת שואב האבק

משוך את הידית כדי לבטל את נעילת שואב האבק, ולחץ על הלחצן  כדי להפעילו.

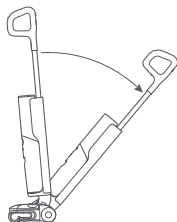

D4 ניקוי במצב שטוח

אפשר להניח את שואב האבק במצב שטוח, כדי לנקות מתחת לרהיטים. כדי להניח אותו במצב שטוח על הרצפה, הנמך את הידית בזמן השימוש במכשיר. הקיבולת הזמינה של מכל המים המלוכלכים תקטן בעת ניקוי במצב שטוח. לכן מומלץ לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני ניקוי מתחת לרהיטים.

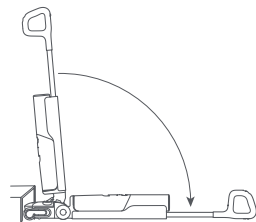

הערה: יש להקפיד להניח תמיד את שואב האבק במצב שטוח כשהלחצנים שעל הידית פונים כלפי מעלה.

D5 החלפת מצבים

לחץ על הלחצן  כדי לעבור בין מצב AUTO, MAX, ECO וספוג. סמל המצב הנוכחי יופיע במסך.



D6 מצב המתנה וכיבוי

1. לחץ על הלחצן  בזמן הניקוי כדי להשהות את פעולת שואב האבק. כעת הוא יהיה במצב המתנה.
2. געל את שואב האבק כשהוא במצב המתנה, כדי שיוכל לעמוד ישר על הרצפה.
3. אם שואב האבק נשאר לא פעיל במשך 5 דקות כשהוא במצב המתנה, הוא כבה אוטומטית. כדי לכבות אותו ידנית, לחץ והחזק את הלחצן  למשך 2 שניות כשהוא במצב המתנה.

D7 התראות על מפלס מים

כאשר מכל המים המלוכלכים מלא או מכל המים הנקיים ריק במהלך השימוש, שואב האבק יספק התראות קוליות וחזותיות. במקרה כזה, יש למלא את מכל המים הנקיים או לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני שממשיכים בניקוי.




D8 ריקון מכל המים המלוכלכים

1. החזק את ידית מכל המים המלוכלכים, לחץ על לחצן השחרור, ומשך החוצה את מכל המים המלוכלכים.



2. משך החוצה בעדינות את מכסה המכל, ורוקן את מכל המים המלוכלכים.

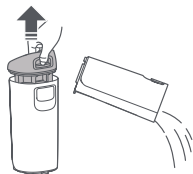

3. התקן חזרה את מכסה המכל. הטה את מכל המים המלוכלכים, חבר את צידו התחתון בחזרה לשואב האבק, ואז לחץ עליו בעדינות עד שישמע במקומו בנקיעה.



D9 טעינה וניקוי עצמי

1. געל את שואב האבק כשהוא במצב המתנה, והנח אותו על תחנת הטעינה. הטעינה תתחיל כשההודעה הקולית "הטעינה התחילה. התחל את הניקוי העצמי." תישמע.
2. לחץ על הלחצן  כדי להתחיל/להשהות את הניקוי העצמי החכם.
3. בסיום הניקוי העצמי והייבוש, פעל לפי ההודעה הקולית, ורוקן את מכל המים המלוכלכים בהקדם כדי למנוע ריחות.



- ניקוי עצמי**
- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
 - לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש

הערות:

- ודא שמכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים מותקנים במקומם, כדי לקבל ביצועים מיטביים בניקוי העצמי ובייבוש.
- ניתן להשכיב את תכונת הניקוי העצמי דרך האפליקציה.
- המוצר מצויד במאזר מובנה של סוללת ליתיום-יון נטענת עתירת ביצועים. לשמירה על ביצועי הסוללה, יש להקפיד שהמוצר יהיה במצב טעון בזמן השימוש הרגיל בו.
- תמיד אחרי השימוש בשואב האבק, הקפד להחזיר אותו למקומו על תחנת הטעינה, כדי למנוע השארה של כתמי מים על הרצפה.

10D ייבוש

בסיום הניקוי העצמי, הייבוש יתחיל באופן אוטומטי. בזמן הטעינה, לחץ והחזק את הלחצן 2 למשך 2 שניות כדי להחליף את מצב הייבוש. לחץ והחזק את הלחצן 2 למשך 2 שניות כדי להתחיל/לעצור את הייבוש.

הערות:

- הייבוש יתחיל אוטומטית בסיום הניקוי העצמי. אין להפעיל את הייבוש ידנית לעיתים קרובות.
- אפשר לקבוע מראש ניקוי עצמי וייבוש ולכוון את המצב מהאפליקציה.
- הניקוי העצמי והייבוש זמינים רק כששואב האבק נמצא בטעינה, ומשרמת הטעינה בסוללה גבוהה. מצב ייבוש שונים צריכים רמות אנרגיה שונות. כששואב האבק מוגדר לפעול במצב "ייבוש מהיר", אבל טעינת הסוללה חלשה, הוא יעבור באופן אוטומטי למצב "ייבוש שקט".
- בזמן הייבוש, יש להתרחק מציאות אוויר הייבוש.

11D הגדרות של הודעות קוליות

אחרי הוספה של שואב האבק באפליקציה, אפשר לכוון את עוצמת הקול ולהחליף את השפה של ההודעות הקוליות באמצעות האפליקציה.

12D שחזור הגדרות היצרן

כששואב האבק נמצא במצב המתנה, לחץ והחזק את הלחצן 2 וזו את הלחצן 2 למשך 5 שניות, עד שתישמע ההודעה הקולית "משחזר את הגדרות היצרן". לאחר מכן, הגדרות היצרן ישוחזרו במכשיר.

E תחזוקה שגרית

כדי לשמור על ביצועים מיטביים של שואב האבק, יש לעיין בטבלה הבאה של תחזוקה שגרית.

חלק	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
גליל	2-4 שבועות	6-12 חודשים
מסנן	חודש	6-12 חודשים



חלק	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
ראש השואב ונתיב המים המלוכלכים	לפי הצורך	לא רלוונטי
מכל מים מלוכלכים	לפי הצורך	לא רלוונטי
תחנת טעינה	לפי הצורך	לא רלוונטי
מגעי הטעינה	לפי הצורך	לא רלוונטי
מכל מים נקיים	2-4 שבועות	לא רלוונטי
גלגלי הנעה אדפטיביים	לפי הצורך	לא רלוונטי

הערות:

- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות בהתאם למצב בפועל. במקרה של בלאי חריג, יש להחליף את החלקים באופן מיידי.
- לפני ניקוי שואב האבק ותחנת הטעינה, יש לכבות את שואב האבק ולעצור את פועלו, וכן לנתק את תחנת העגינה משקע החשמל.


E1 תחזוקת המוצר

אם לא ייעשה שימוש במוצר זה לפרק זמן ארוך, יש לטעון אותו לגמרי, לנתקו משקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. אין להניח את השואב במקום לח או חשוף לאור שמש ישיר. יש לטעון את השואב לפחות כל 3 חודשים, כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.

E2 שואב אבק

יש לגבש ולנקות את שואב האבק באמצעות מטלית רכה ויבשה. לפני הניקוי, הסר את שואב האבק מתחנת הטעינה, וכבה אותו.

3. החזק בלשונית שחרור הגליל, ומשוך החוצה את הגליל לאורך ראש השואב. השתמש במברשת התחזוקה הכלולה כדי לסלק את הלכלוך מהגליל, ואז שטוף אותו במים נקיים.

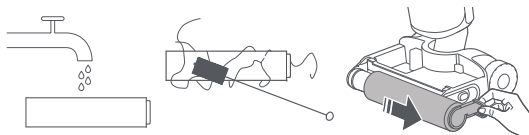

4. כשצריך להחליף את הגליל, משוך החוצה את פקק הגליל על-ידי החזקת הפקק כולו. לאחר מכן, הרכב את פקק הגליל על גליל חדש.



הערות:


- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פגיעה.
- בעת ניתוק של פקק הגליל, אל תמשוך אותו באמצעות משכנת הידית.
- כדי למנוע נזק אפשרי, יש להשאיר את פקק הגליל מחובר בעת ניקוי הגליל.

5. התקן את הגליל ואת מכל המים הנקיים בחזרה במקומם.




E5 גלגלי הנעה אדפטיביים

יש לנקות באופן קבוע את גלגלי ההנעה האדפטיביים.

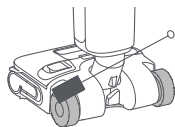


E3 מכל מים מלוכלכים ומסנן

1. הסר את מכל המים המלוכלכים, משוך החוצה את מכסה המכל, והסר את המסנן שעל מכסה המכל. יש לנקות לכלוך מהמסנן באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה. אם המסנן מלוכלך מאוד, שטוף אותו במים קרים, ונער ממנו את שאריות המים.

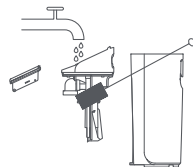

2. ישב היטב את כל החלקים לפני התקנתם חזרה במקומם.

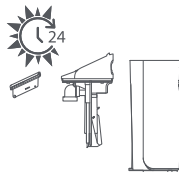


הערות:


- יש להניח למסנן להתייבש היטב במשך 24 שעות לפחות לפני התקנתו חזרה.
- כדי למנוע נזק למשטחי המסנן, אסור לגעת בו באמצעות כפות הידיים, מברשות או חפצים חדים.

E4 מכל מים נקיים וגליל

1. החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך בעדינות את מכל המים הנקיים כלפי מעלה, בזווית הטיה מתונה, כדי להסיר את המכל.

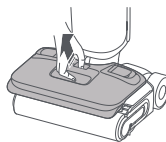

2. שטוף את תחתית המכל במים נקיים.



נתונים בסיסיים

שואב אבק

דגם	WD5M2A
מתח/זרם נקוב	21.6 VDC 11 A
סוללה	סוללת ליתיום-יון 21.6 V/4000 mAh (TYP)

מטען עמדה


דגם	MDS14HRR
מתח כניסה נקוב	21.6 VDC 11 A
תדר נקוב	50-60 Hz
מתח כניסה נקוב (טעינה)	0.35 A
מתח כניסה נקוב (יבוש)	3 A
מתח זורם יציאה	30 VDC 1 A
טעינת הסוללה	סוללת ליתיום-יון 21.6 V/4000 mAh (TYP)

Wi-Fi

שירות	Wi-Fi
פרוטוקול	802.11b/g/n
טווח תדר	MHz 2400-2483.5
הספק מוצא מרבי	20dBm $\geq$

E6 ראש השואב ונתיב המים המלוכלכים

1. כבה את שואב האבק והנח אותו במצב יציב, ואז הסר את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל.
 2. נקה את חריץ הגליל ואת נתיב המים המלוכלכים באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה.
 3. התקן את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל בחזרה במקומם.
- הערה:** אין לרחוץ את ראש השואב ישירות במים.

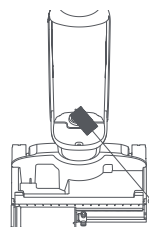

E7 תחנת טעינה

- נתק את תחנת הטעינה משקע החשמל, והשתמש במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את פני השטח שלה ואת מגעי הטעינה.
- הערה:** אין לשטוף את תחנת הטעינה ישירות במים.



בעיה	פתרון
יש כתמי מים ברורים על הרצפה, דולפים מים מראש השואב, או שהשואב לא מצליח לשאוב מים מהרצפה.	הסר את הגליל ואת מכל המים המלוכלכים, בדוק את נתיב המים של מכל המים המלוכלכים ואת יציאת היניקה שבתוך חריץ הגליל כדי לוודא שאין בה סתימות, ובדוק אם המסנן סתום או רטוב. ודא התקנה נכונה של מכל המים המלוכלכים ושל המסנן, ואז נסה שוב.
תצוגת ה-LED לא נדלקת, ואי אפשר להפעיל את שואב האבק.	סוללה חלשה. יש לטעון לפני השימוש.
יש ריח לא נעים בזמן השימוש.	נקה את הגליל, את מכל המים המלוכלכים ואת המסנן.
פעולת הניקוי מפיקה הרבה קצף.	- אין להוסיף שום חומר חיטוי למכל המים הנקיים, ואין לרסס חומר חיטוי על הרצפה. במכל המים הנקיים, יש להשתמש רק בתמיסות ניקוי ש-Roborock ממליצה עליהן. - אין להוסיף יותר מדי מתמיסת הניקוי המומלצת.
השואב לא נטען כשהוא בתחנת הטעינה.	נקה את מגעי הטעינה שעל תחנת הטעינה ועל שואב האבק.
תצוגת ה-LED דולקת, אבל שואב האבק לא מגיב ללחיצה על לחצנים.	לחץ והחזק את הלחצן  למשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי, ואז הפעל מחדש את המכשיר.
לא ניתן להתחבר ל-WiFi.	- ה-WiFi מושבת. אפס את ה-WiFi ונסה שוב. - אות WiFi חלש. ודא ששואב האבק נמצא באזור עם קליטת WiFi טובה יותר. - חיבור WiFi לא תקין. יש לאפס את ה-WiFi, להוריד את גרסת האפליקציה העדכנית ביותר ולנסות שוב. - פתאום לא ניתן להתחבר ל-WiFi. ייתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Roborock לקבלת עזרה בטיפול בתקלות.
האם חשמל נצרך כל הזמן כששואב האבק נמצא בתחנת הטעינה?	שואב האבק יצרוך חשמל כשהוא נמצא בתחנת הטעינה על מנת לשמור על ביצועי הסוללה, אולם צריכת החשמל נמוכה מאוד.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שציוד זה מקיים את התקנים הרלוונטיים ואת הנורמות האירופאיות והתיקונים להם. הטקסט המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

מידע בנושא פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני



סילוק נכון של מוצר זה. סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם אשפת הבית הרגילה ברחבי האיגוד האירופאי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בריאות הציבור מהשלכה לא מבוקרת של המוצר, יש למחזר אותו באופן אחראי כדי לקדם שימוש מחדש בר-קיימא של משאבים חומריים. כדי להיפטר מהמוצר המשומש, יש להשתמש בשירותי האיסוף וההחזרה או לפנות למוכר המוצר במקום הרכישה. המוכר יוכל לקחת מוצר זה לצורך מיחזור שלא פוגע בסביבה.

פרטי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה נמכר המוצר, והאחריות היא תחת אחריותו של המוכר.

האחריות כוללת רק פגמים בחומר או בייצור.

התיקונים המכוסים על ידי האחריות יבוצעו אך ורק על ידי מרכז שירות מורשה. כאשר תובעים את האחריות, יש לצרף את הקבלה המקורית (המציינת את תאריך הרכישה).

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- שחיקה ובלאי הנגרמים עם הזמן באופן רגיל.
- שימוש לא נכון, כגון הפעלת עומס יתר על המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק שנגרם על ידי השפעות חיצוניות.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי עמידה בהוראות ההתקנה.
- מכשירים מפורקים באופן חלקי או מלא.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל' 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או:
04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il

שואב אבק יבש ורטוב

דגם המוצר: WD5M2A

יצרן: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.
כתובת היצרן: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001, Xueyuan Avenue,
Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

למידע נוסף על המוצר, ניתן לבקר באתר שלנו: www.roborock.com
לתמיכה לאחר המכירה, צור קשר עם צוות התמיכה שלנו בכתובת:
support@roborock-eu.com אירופה: