

Roborock Saros 10R

מדריך למשתמש לשואב אבק רובוטי

יש לקרוא את המדריך למשתמש עם השרטוטים לפני השימוש במוצר, ולאחסן אותו כראוי לעיון בעתיד.



תוכן עניינים

מידע בטיחותי	04
הסבר של סמלים בינלאומיים	06
מפרט תדר רדיו	06
סקירת המוצר	07
התקנה	09
חיבור לאפליקציה	10
הוראות שימוש	10
תחזוקה שגרתית	12
נתונים בסיסיים	17
בעיות נפוצות	18
הצהרת תאימות של האיחוד האירופי	21
בטיחות קרינת לייזר	21
מידע WEEE	21
מידע לגבי אחריות	21
הוראות בטיחות לספק כוח/מטען	22

מידע בטיחותי

מגבלות

אזהרה

- לטעינה חוזרת של הסוללה, יש להשתמש אך ורק ביחידה הניתנת להסרה EWF28HRR או EWF29HRR המסופקת עם מוצר זה.
- יש לכבות את המוצר ולנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה של המוצר.
- על מנת למנוע נזק עקב איפוס לא מכוון של המפסק התרמי, אין לחבר את המכשיר להספקת חשמל דרך מפסק חיצוני נוסף, כגון טיימר, או לחברו למעגל אשר מופעל ומכובה באופן תדיר ע"י חברת חשמל.
- תחנת הטעינה נועדה אך ורק לטעינת שואב אבק רובוטי המצויד בסוללת ליתיום-יון 14.4 V/6400 mAh (TYP).
- יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או נפשית ירודה או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה מותר לשימוש של ילדים בני 8 ומעלה ולאנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או נפשית ירודה או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבנים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. פעולות ניקוי ותחזוקה של המוצר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה (EU).
- למענה על דרישות החשיפה לקרינת גלי רדיו (RF), יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ או יותר בין המכשיר ואנשים בזמן פעולת המכשיר. מומלץ לא להפעיל במרחק קצר מהמרחק המצויין בהוראות, כדי להבטיח שהשימוש יהיה בהתאם לתקנות.
- אין להציב את האנטנה המשמשת את משדר זה בקרבת אנטנה או משדר אחרים.
- מכשיר זה נועד לניקוי רצפות במקום סגור בלבד, אין להשתמש בו במקומות פתוחים (כגון טרסה ללא קירות), על כל משטח מלבד הרצפה (כגון ספה) או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- לא ניתן להשתמש בערכת הסוללות של מכשיר ניקוי זה לטעינה או לפריקה בסביבות עם לחות גבוהה, או בטמפרטורות שמעל 40°C או מתחת ל-4°C.

זהירות

- יש להשתמש במוצר רק בהתאם למדריך למשתמש. כל אובדן או נזק שייגרמו משימוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר כצעצוע. דרושה תשומת לב מרבית בזמן שימוש ליד או ע"י ילדים.
- ודאו שמכל האבק, המסנן הרחיק, שקית האבק, המברשת הצדדית, מטליות השטיפה, המברשות הראשיות וכיסוי המברשת מותקנים במקומם לפני תחילת הניקוי.
- אסור להשתמש במכשיר לניקוי חפצים קשים או חדים (כמו שאריות מקיאוטים, זכוכית או מסמרים) על מנת למנוע שריטות על הרובוט, תחנת הטעינה והרצפה.
- אסור לשבת או לעמוד על הרובוט או על תחנת הטעינה.
- כדי למנוע קורוזיה או נזק, אסור להשתמש בשום חומר חסיני. השתמשו רק בתמיסת ניקוי המומלצת על ידי Roborock.
- אסור להניח חפצים נמוכים (למשל נעליים, מחצלות) ליד אזורים מוגבהים כמו מדגרות, אחרת, הרובוט עלול ליפול בשל חיישנים לא תקינים.
- כדי למנוע נזק מים, ודאו שאין מים על הרצפה באזורים בהם הרובוט פועל.
- אסור להשתמש במכשיר זה על משטחים מוגבהים ללא מחסום כמו רצפת עליית גג, מרפסת ללא מחסום, מגלשה, או על הריטים.
- על מנת למנוע פציעות, הרחיקו שיער, בגדים רפויים, צאבעות וחלקי גוף של ילד או חיות מחמד מחיבורים, פתחים וחלקים נעים של המוצר.
- אסור להפעיל את המוצר בחדר שבו ישנן תינוק או ילד.
- אסור לשאת את הרובוט מהמסכה העליון המגנטי, מהמברשת הצדדית או מהפגוש. אסור להזיז את תחנת העגינה באמצעות הרמת בסיס תחנת העגינה, ידיות מכל המים או מכסה מכל האשפה.
- אין להשתמש בתחנת העגינה לצורך איסוף אבנים, פיסות נייר או עצמים אחרים שעלולים לחסום את צינור האוויר.
- אין להשתמש ברובוט או בתחנה על מנת לשאוב אף עצם בער או מעלה עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם, או אף חפץ דליק או נפיץ כגון מצתים, בנזין או טונרים של מדפסות או מכונות צילום.

- הניחו את תחנת הטעינה על רצפה קשיחה וישרה. יש להרחיק את התחנה, הרובוט ואת כבל החשמל מאש ומקורות חום כמו רדיאטורים. הימנעו מחללים לחים וצרים או ממקומות שבהם הרובוט עלול להיות תלוי באוויר.
- אין להניח חפצים על הרובוט או התחנה, קרוב לפתח היניקה של התחנה או לכסות אותם עם חפץ כלשהו (כולל כיסוי אבק).
- אין להשתמש ללא שקית אבק.
- אין להשתמש במוצר אם הינו ניזוק בצורה כלשהי. לקבלת עזרה, אנא לפנות לשירות הלקוחות.
- יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר היטב על מנת למנוע התחממות יתר.
- Roborock אינה מקבלת אחריות על כל נזק עקיף, נלווה, תוצאתי או כתוצאה מפצויות עונשיים עקב שימוש, שימוש לא נכון ואי-יכולת שימוש במוצר. תניית פטור זאת אינה מבטלת זכויות הניתנות ע"פ חוק ושאינן ניתנות להכללה בפטור.
- אסור לשטוף את הרובוט ואת תחנת הטעינה.
- לפני הפעלת המוצר, יש לפנות חפצים קטנים, כגון כבלים, וחפצים לא יציבים, שבירים, יקרים או מסוכנים מהרצפה על מנת למנוע פגיעה בבני אדם או נזק לרכוש שיכול להיגרם מכך שהרובוט יסתבר בפריטים, יפגע בהם או יפיל אותם.
- אין להשתמש במוצר לניקוי שטיחים בערימה גבוהה. יעילות המוצר עלולה גם להיות מופחתת על שטיחים כהים.
- אין לנקות את מגעי הטעינה או כבל החשמל של המוצר עם סמרטוט רטוב, מטלית לחה או ידיים רטובות.
- ⚠ – כדי למנוע כוויות, אל תיגע בפתחי מים נקיים או בפתחי יציאת אוויר לייבוש.

סוללה וטעינה

אזהרה

- יש להשתמש תמיד בשקע חשמל מוארק כראוי כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות. אם אין שקע כזה, יש לפנות לחשמלאי שיספק אפשרות זו.
- יש להקפיד שמתח ההספקה עומד בדרישות הרשומות על תחנת הטעינה.
- על מנת למנוע עשן, חום או התלקחות, יש להשתמש אך ורק בסוללה, מטען, כבל חשמל, תחנת טעינה ואביזרים אחרים שסופקו עם המוצר.
- אסור להשתמש במוצר עם מתאם חשמל מכל סוג שהוא, כי הדבר עלול להוות סכנה ולבטל את האחריות.
- אסור להשליך סוללות לאשפה. יש להעביר אותם למכון מיחזור מקצועי.
- אם תחנת הטעינה ממוקמת באזור בעל נטייה להיווצרות סופות רעמים או בעל מתח חשמלי לא יציב, יש לנקוט באמצעי ההגנה הנאותים.
- אם המוצר לא בשימוש לאורך זמן, יש לאחסן אותו במקום קריר יבש מנותק מהחשמל ומכווה, לאחר שנטען באופן מלא. יש להטעין את המכשיר אחת לשלושה חודשים לפחות כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אם ברצונכם להעביר את המוצר למיקום אחר, יש לוודא שתחנת הטעינה מנותקת מהחשמל, שהרובוט כבוי ושכלי המים ריקני. במקביל, יש לרוקן ולשטוף את מחסנית תמיסת הניקוי, להניח לה להתייבש לחלוטין ואז להתקין אותה מחדש. מומלץ להשתמש באריזה מקורית.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- מכשיר זה כולל סוללות הניתנות להחלפה על ידי אנשים מיומנים בלבד.
- אסור לפרק, לתקן או לבצע שינויים בסוללה או בתחנת הטעינה.
- במקרה של נזק לבלב החשמל, יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר. יש להחליפו אצל היצרן, נציג שירות מטעמו או בעל מקצוע מוסמך על מנת למנוע סכנה.

הסבר של סמלים בינלאומיים


⊕ - סמל הארקה
🏠 - לשימוש ביתי בלבד.

מפרט תדר רדיו

שירות	פרוטוקול	טווח תדרים	הספק יציאה מרבי
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤20dBm

A סקירת המוצר

A1 רובוט (מבט עילי)

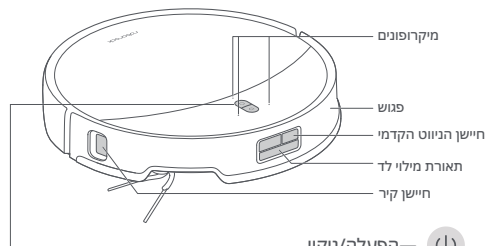

הפעלה/ניקוי

- לחצו ממושכות להפעלה או כיבוי הרובוט
- לחצו להתחלת הניקוי

מחונן הפעלה


- לבן: רמת הסוללה $\leq 15\%$
- אדום: רמת הסוללה $> 15\%$
- עוצמת אור משתנה באטיות: טעינה או התחלת פעולה
- הבהוב באדום: תקלה
- אור כחול בעוצמה משתנה באטיות: צפייה מרחוק
- הבהוב איטי בכחול: ממתין לחיבור WiFi
- הבהוב מהיר בכחול: מתחבר
- אור כחול קבוע: עוזר קולי / פעיל / WiFi מחובר

תחנת עגינה


- הרובוט אינו על תחנת העגינה: לחצו על מנת להתחיל חזרה לתחנה/לחצו לחיצה ארוכה כדי להתחיל בניקוי הנקודתי
- הרובוט על תחנת העגינה: לחצו על מנת להתחיל ריקון/לחצו לחיצה ארוכה כדי להתחיל בשטיפת מטלית השטיפה

הער: לחץ על כפתור כלשהו כדי להשהות רובוט פועל.


A2 רובוט (מבט תחת)

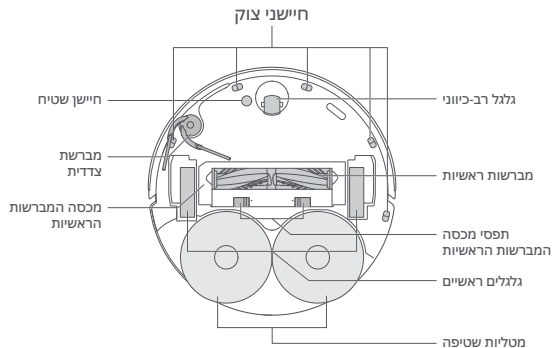

A3 רובוט (הכיסוי העליון הוסר)

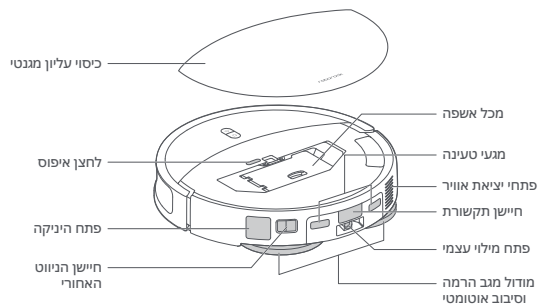


A4 תושבת מטלית שטיפה

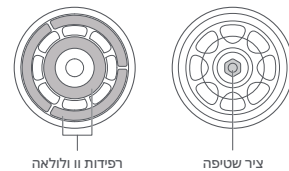


הערה: יש לאבטח את מטליות השטיפה שטוחות במקומן.


A5 מטלית שטיפה

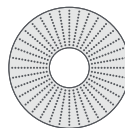

A10 תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

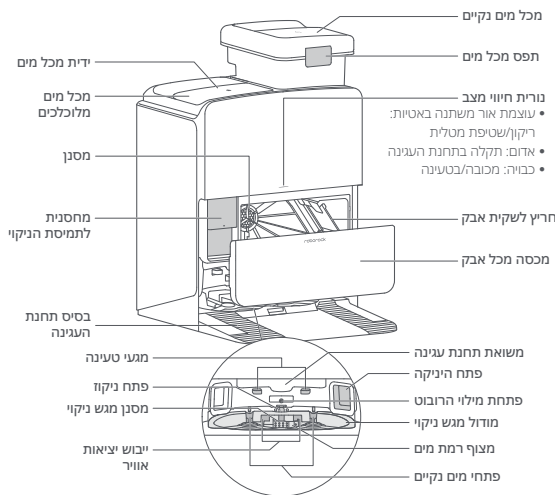


A6 מכל אשפה

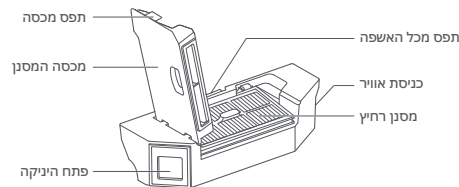


A7 בסיס תחנת העגינה




A8 כבל חשמל



A9 שקית אבק חד-פעמית




A11 תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה (מבט מאחורה)

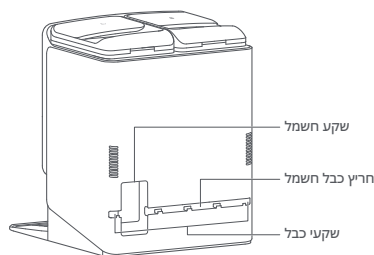

B התקנה

מידע חשוב

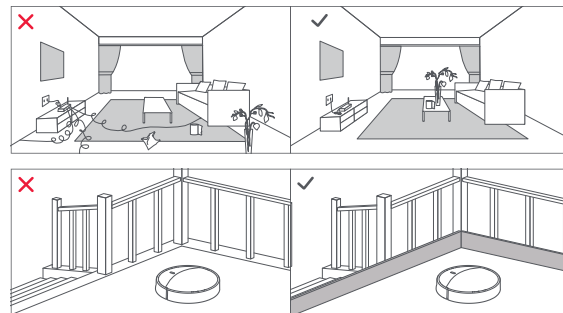

- יש להרים כבלים וחפצים מופזרים (למשל מסמרים וזוכיות) מהרצפה ולהעביר חפצים לא יציבים, שברים, יקרים או מסוכנים למקום בטוח כדי למנוע פגיעה בבני אדם או נזק לרכוש שיכול להיגרם מכך שהרובוט יסתבר בפרטים, פגע בהם או יפיל אותם.
- כשמתמשים ברובוט על משטחים מוגבהים (למשל דירות דופלקס), יש להשתמש במחסום פיזי בטוח כדי למנוע נפילות העלולות לגרום לפגיעה בבני אדם או נזק לרכוש.


הערה:

- משהרובוט מנקה את המקום בפעם הראשונה, עקבו אחריו לאורך מסלול הניקוי כולו ושמו לב אם יש במסלול בעיות אפשריות. הרובוט יוכל לנקות בעצמו בשימושם הבאים.
- למניעת הצטברות לכלוך על מטלית השטיפה, יש לשאוב את האבק מהרצפות שלוש פעמים לפחות לפני השימוש הראשון במחזור השטיפה.


B1 הרכבה

- חברו את בסיס תחנת העגינה באמצעות לחיצה מטה על שתי צידי הבסיס ועל החלק המחרב באמצע עד שישמע "קליק".


הערה: כדי למנוע את נפילת מכלי המים בעת הזזת תחנת העגינה, אבטחו אותם במקומם.

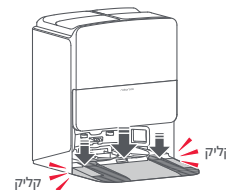

- חברו את כבל החשמל אל אחורי תחנת העגינה, הכבל החשמלי יכול לצאת מצד שמאל או ימין של פתח חריץ הכבל.

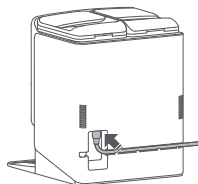

- ישירו והתקינו את צירי מטליות השטיפה במקומם ברובוט עד שישמע "קליק".

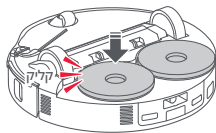


B2 הצבת תחנת העגינה

הניחו את תחנת העגינה על רצפה קשיחה וישירה (עץ, מרצפות, בטון וכו') ישר כנגד הקיר ושמרו מקום של לפחות 0.75 מ' (2.46 רגל) גובה, 0.4 מ' (1.31 רגל) לרוחב ו-1.2 מ' (3.94 רגל) עומק. ודאו שבמקום יש גישה טובה ל-WiFi לחוויה טובה יותר עם האפליקציה. חברו לחשמל וודאו שנמנעו חייו המצב דולקת.

הערה:


- אם כבל החשמל תלוי אנכית לקרקע, הוא עלול להיתפס על ידי הרובוט, ולגרום לנזק או ניתוק של המזון.
- נורת חייו מצב תחנת העגינה מופעלת כאשר הרובוט כובה כאשר הרובוט בנעילה.
- נורת החייו דולקת באור אדום כשש תולק.
- יש להציב את תחנת העגינה על רצפה שטוחה, קשיחה, הרחק ממקורות אש, חום גבוהים. הימנעו מחללים צרים או מקומות שבהם הרובוט עלול לזרוק תלוי באויר.
- הצבת תחנת העגינה על משטח רך (שטיח/מחיצה) עלולה לגרום להטיית תחנת העגינה ולבעיות בחזרה לתחנת העגינה ובציאה לפעולה.
- הרחיקו את תחנת העגינה מאור שמש שיר או מכל דבר שעלול להחסום את מראית תחנת העגינה, אחרת, ייתכן שהרובוט לא יצליח לחזור לתחנת העגינה.
- אין להשתמש בתחנת העגינה ללא מכל מים נקיים, מכל מים מלוכלכים, מכסה מכל אבק, שקיות אבק חד-פעמיות, מוסכות ממיסות ניקוי או מודול משג היקוי.
- תחזקו את תחנת העגינה בהתאם להוראות התחזוקה השרתיות. אסרו נלקות את כבל החשמל או המעגם של תחנת העגינה באמצעות מטלית או טישו רטובים.
- כל תחנת העגינה עוברת בדיקות מבוססות לפני שיוק עוזבת את המפעל. ייתכן שכמות קטנה של מים תישאר בצנרת של תחנת העגינה.

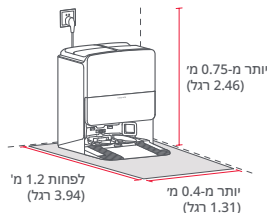

B3 הפעלה וטעינה

לחצו לחיצה ארוכה על  להפעלת הרובוט. המתינו עד שמחון ההפעלה יידלק באופן קבוע ולאחר מכן הציבו את הרובוט מול תחנת העגינה. ודאו שתחנת הטעינה מחוברת לחשמל. לאחר מכן, לחצו על  והרובוט יחזור אוטומטית לתחנת לטעינה. הרובוט מצויד במארז סוללת ליתיום-יון נטענת בעלת ביצועים גבוהים. לשמירה על ביצועי הסוללה, ודאו שהרובוט טעון.

הערה: לא ניתן להפעיל את הרובוט כאשר הסוללה חלשה. במקרה כזה, הניחו את הרובוט ישירות בתחנת העגינה לטעינה.

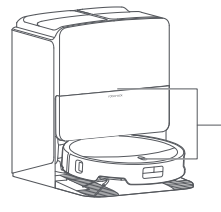

נורת חייו המצב של תחנת העגינה כבוי, נורת חייו החשמל של הרובוט משתנה באיטיות. בטעינה.

C חיבור לאפליקציה

C1 הורדת האפליקציה

כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה, חפשו את Roborock ב-App Store או Google Play או סרקו את קוד ה-QR.



C2 איפוס רשת ה-WiFi

לחצו ממומשכות בו-זמנית על  ועל  עד שתשמעו את ההתראה הקולית "Resetting WiFi" (מאפס את ה-WiFi). האיפוס מסתיים כשמחון ההפעלה מהבהב בכחול באיטיות. לאחר מכן הרובוט ימתין לחיבור.

הערה: אם אין לכם אפשרות לחבר את הרובוט לבית הגדרת הנתב, אם שכחתם את הסיסמה או מכל סיבה אחרת, אפשר את רשת ה-WiFi והוסיפו את הרובוט כהתקן חדש.

C3 הוספת התקן

פתחו את אפליקציית Roborock והקישו על "Add Device" (הוספת התקן) או "+" והוסיפו את ההתקן לפי ההוראות באפליקציה.

הערה:

- ההליך עצמו עשוי ליתוך שנה בשל עדכונים שוטפים בתוכנה. מלאו את ההוראות שמופיעות באפליקציה.
- תומכת רק רשתות WiFi 2.4 GHz.
- אם הרובוט מרחיב ליותר מ-5 דקות לחיבור, ה-WiFi יושבת אוטומטית. אם תרצו להתחבר מחדש, אפשר את ה-WiFi לפני שאתם ממשיכים.


D הוראות שימוש

D1 מילוי מכל המים הנקיים

הרימו את מכל המים הנקיים החוצה, פתחו את מכסה המכל ומלאו במי ברז. לאחר המילוי, סגרו את המכסה, נעלו את התפס והחזירו את מכל המים הנקיים לתחנת העגינה.

הערה:


- כדי למנוע עיוות, השתמשו רק במים קרים.
- אם נותרו כתימים בצד החיצוני של מכל המים, נגבו אותם במטלית רכה ויבשה לפני התקנת המכל שוב במקומו.
- כדי למנוע ריכוז גבוה של תמיסת ניקוי, הוסיפו תמיסה רק למחסנית התמיסה.
- כדי למנוע מזג, אין להשתמש בשום חומר חיטוי.

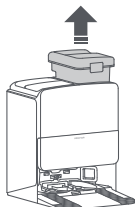

D2 הוספת תמיסת ניקוי

1. הסירו את מכסה מכל האשפה, משכו החוצה את מחסנית תמיסת הניקוי בעזרת הידיית התחתונה שלה, ולאחר מכן הניחו אותה על משטח קשיח ושטוח.

הערה: כדי למנוע מהמכסה של מכל האבק ליפול ולפגוע ברובוט, הסירו את המכסה בשתי ידיים, אחת מכל צד.

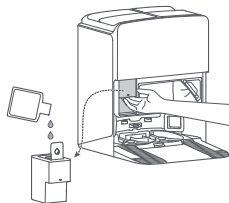

2. פתחו את מכסה המחסנית והוסיפו תמיסת ניקוי.

3. סגרו את המכסה והחזירו את המחסנית לתחנת העגינה. לחצו את המחסנית מטה עד שתשמעו אותה ננעלת במקומה בצליל נקישתי.

4. התקינו את מכסה מכל האבק במקומו כדי לוודא שהוא אטום היטב.

הערה:

- ודאו שמחסנית תמיסת הניקוי חלוצה לפני הוספת תמיסת הניקוי.
- כדי למנוע מזג, אין להשתמש בחומר חיטוי כלשהו אלא רק בתמיסת ניקוי מומלצת על ידי Roborock במחסנית התמיסה.
- לאחר המילוי, הרובוט יוסיף באופן אוטומטי תמיסת ניקוי למסלול שטיפה במטלית ומלמל מכל המים של הרובוט בהתאם לריכוז שנקבע מראש כדי להבטיח ביצוע ניקוי אוטומטי.
- תמיסת ניקוי אינה כלולה בחבילה. יש לרכוש בנפרד לפי הצורך.
- אם לא מנשה שימוש יום יומי בתמיסת ניקוי נקצפת, ניתן לדלל על השלב הזה או להשכיח בישומון את "מילוי חכם של תמיסת ניקוי".

D3 כיבוי/הפעלה

כדי להפעיל את הרובוט לחצו לחיצה ארוכה על **⏻**. נורת מחוון ההפעלה תידלק והרובוט יעבור למצב המתנה.

לכביי הרובוט ולסיים מחזור הניקוי הנכחי, לחצו לחיצה ארוכה על **⏻**.

הערה: לא ניתן לכבות את הרובוט במהלך הטעינה.

D4 התחלת פעולת ניקוי

לחצו על **⏻** להתחלת הניקוי. הרובוט יתכן את מסלול הניקוי שלו ובכל חדר, הוא משרטט תחילה את קצוות האזור ולאחר מכן ממלא את החדר בצורת זיגזג. בצורה זו, הרובוט מנקה את כל החדרים אחד אחרי השני, ומנקה את הבית בצורה יסודית.

הערה:

כדי לזרז את הרובוט יחזור לתחנת הטעינה באופן אוטומטי, הפעילו את הרובוט מתחת העגינה ואל תזונו אותה במהלך הניקוי.

• פעולת הניקוי לא יכולה להתחיל אם הסוללה חלשה מדי. אפשרו לרובוט להיטען לפני התחלת הליך הניקוי.

• לפני הניקוי, הרחצו כלים וחומי חשמל (כגון כלב החשמל של תחנת הטעינה) וחפצי ערך מהרצפה. פעמים עוללות להיפס ברובוט ולהיגרר אחריו, וזה עלול בחורו לגרום לניתוק של מוצרי חשמל או נזק לכלים ולרכוש.

• אם התליך הניקוי מסתיים תוך פחות מ-10 דקות, הרובוט ינקה את האזור פעמיים.

• אם הסוללה נחלשת בזמן מחזור הניקוי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת העגינה. לאחר הטעינה, הרובוט ישוב למקום שבו הפסיק.

• הרובוט ירים את תושבות מטליות השטיפה כאשר הוא מנקה את השטיח. ניתן גם להגדיר באפליקציה את השטיח כאזור "אין מעבר" וכך לאלץ את הרובוט לדלדל עליו.

• לפני תחילת כל ניקוי, יש לזרז שמטליות השטיפה מותקנות כראוי.

D5 ניקוי נקודתי

לחצו לחיצה ארוכה על **⏻** כדי להתחיל בניקוי הנקודתי.

טווח ניקוי: הרובוט מנקה שטח מרובע שגודלו 1.5 מ' על 1.5 מ' כשהוא במרכז.

הערה: לאחר הניקוי הנקודתי, הרובוט יחזור לנקודת ההתחלה ויעבור למצב המתנה.

D6 הפסקה

כאשר הרובוט פועל, לחצו על לחצן כלשהו כדי להשהות אותו. לחצו על **⏻** כדי לחדש את הניקוי. לחצו על לחצן **⏻** כדי לשלוח הרובוט המושהה בחזרה לתחנת הטעינה.

הערה: הצבת רובוט מושהה על המוח באופן ידני תסיים את הניקוי הנכחי.

D7 תישן

אם הרובוט אינו פעיל במשך יותר מ-10 דקות, הוא יעבור למצב שינה ונורת מחוון ההפעלה שלו תהבהב כל מספר שניות. לחצו על לחצן כלשהו כדי להעיר את הרובוט.

הערה:

- הרובוט לא יעבור למצב שינה במהלך טעינה.
- הרובוט נכבה אוטומטית אם נשאר במצב שינה במשך יותר מ-12 שעות.

D8 מצב DND

תקופת ברירת המחדל של 'נא לא להפריע' (DND) היא מ-22:00 עד 08:00. אפשר להשתמש באפליקציה כדי להשבית את מצב "נא לא להפריע" או לשנות את תקופת "נא לא להפריע", או להגדיר טעינה, ריקון וייבוש אוטומטיים, לעמעם אור מחוונים או להנמיך את עוצמת הקול של ההודעה הקולית במהלך תקופת "נא לא להפריע".

D9 שטיפת מגב

במהלך הניקוי, הרובוט קובע אוטומטית מתי עליו לחזור לרצף לשטיפת מגב ומילוי מיכל מים כדי למקסם את ביצועי הניגוב שלו. ניתן להתחיל או להפסיק את תהליך השטיפה באופן ידני על ידי הקשה על הכפתור המתאים באפליקציה. לחיצה על לחצן כלשהו תעצור את תהליך השטיפה.

הערה:

- על מנת לזרז את הרובוט ישטוף את המטליות אוטומטית, יש להפעיל אותו מתחת העגינה ולהימנע מלהזיז אותה במשך הניקוי.
- כדי למנוע כוויית ממים חמים, אסור למעט פתחי יציאת מים.
- ניתן לשנות את תדירות שטיפת המטלית ואת מצב השטיפה באפליקציה.

D10 ריקון

לאחר הניקוי, הרובוט ישוב לתחנת העגינה והריקון האוטומטי יתחיל לפי הצורך. כדי להתחיל ריקון באופן ידני, לחצו על הלחצן **⏻** על הרובוט כשהוא בתחנת העגינה או הקישו על לחצן הריקון המתאים ביישומן. לחיצה על לחצן כלשהו תעצור את הליך הריקון.

הערה:

- כאשר הריקון נותר ללא שימוש במשך זמן רב, ריקון את פח האשפה באופן ידני וזרז שכניסת האוויר פנימה, לביצוע ריקון מטיבים.
- ניתן להשבית את הריקון האוטומטי באפליקציה.
- הימנע מריקון ידני באופן תדיר.
- אין להשתמש ללא מכל אשפה, מכסה מכל אבק או שקית אבק חד-פעמית המותקנים במקומם.

D11 ייבוש

הייבוש יתחיל לאחר שטיפת המטלית או לאחר הניקוי לפי הצורך. כדי להתחיל או להפסיק את תהליך הייבוש באופן ידני אפשר להקיש על הכפתור המתאים באפליקציה.



E תחזוקה שגריתית

הערה:


- יש לכבות את המוצר ולנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה של המוצר.
- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות בהתאם למצב בפועל. במקרה של בלאי לא צפוי, החליפו את החלק מיד.

E1 מברשות ראשיות


* נקו כל שבועיים והחליפו כל 6-12 חודשים.

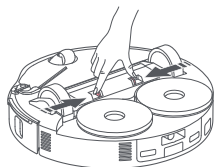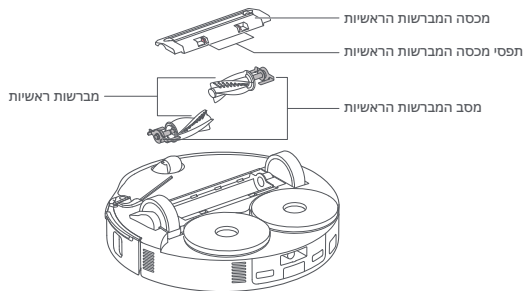

1. להסרת כיסוי המברשות הראשיות, הפכו את הרובוט ולחצו על שני התפסים.

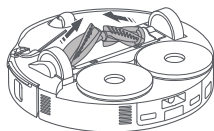

2. הרימו את המברשות הראשיות החוצה, הסירו את המסבים וכל שיער או לכלוך שהצטבר בשני הקצוות של המברשות הראשיות והמסבים.



הערה:

- ניתן לשטות את משך זמן היבוש באפליקציה.
- ניתן להשבות את היבוש האוטומטי באפליקציה.
- התרחקו מציאות אורר היבוש במרחק היבוש.

D12 טעינה

לאחר הניקוי, הרובוט יחזור לתחנת העגינה באופן עצמאי לצורך טעינה. לחצו על הלחצן  כדי לשלוח הרובוט שהופסק בחזרה לתחנת העגינה. מחוון ההפעלה יבהב לאט בזמן טעינת הרובוט.

הערה: אם הרובוט לא מצליח למצוא את תחנת העגינה, הוא יחזור אוטומטית לנקודת ההתחלה שלו. החזירו את הרובוט לתחנת העגינה באופן ידני כדי לטעון אותו.

D13 תקלה

במקרה של תקלה או שגיאה, מחוון ההפעלה יבהב באדום או שגורית חיווי המצב תדלק באור אדום. תקבלו התראה באפליקציה וייתכן שתישמע התראה קולית.

הערה:

- הרובוט יכנס אוטומטית למצב שינה אם ישאר במצב של תקלה למשך למעלה מ-10 דקות.
- הצבה ידנית של רובוט תקול בתחנת העגינה תגרם לסיום תהליך הניקוי המכחי.


D14 איפוס המערכת

אם הרובוט אינו מגיב ללחצנים שנלחצו או אם לא ניתן לכבות אותו, עליכם לאפס את המערכת ע"י הסרת המסכה העליון ולחיצה על הלחצן "Reset".

הערה: לאחר איפוס המערכת, הגדרות קיימות כמו תזמון ניקוי WiFi יחזרו להגדרות היצרן.

D14 שחזור הגדרות יצרן

אם הרובוט אינו מתפקד כשורה לאחר איפוס המערכת, הפעילו אותו. לחצו ממושכות על הלחצן  ובזמנית לחצו על לחצן האיפוס עד שתשמעו הודעה קולית "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes" (משחזר הגדרות יצרן. היתהליך ימשך 5 דקות בקירוב). הגדרות היצרן של הרובוט תשוחזרנה.

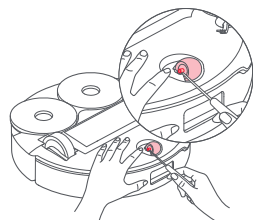

E3 גלגל רב-כיווני


* נקו לפי הצורך.

1. השתמשו בכלי, למשל מברג קטן, כדי להוציא את הציר ולהסיר את הגלגל.

הערה: לא ניתן להסיר את תושבת הגלגל הרב-כיווני.



2. שטפו את הציר ואת הגלגל במים כדי להסיר שיערות ולכלוך. יבשו וחברו מחדש את הגלגל, לחצו עליו בחוזקה כדי להחזיר אותו למקומו.

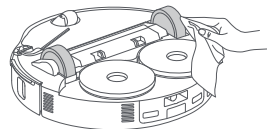

E4 גלגלים ראשיים







* נקו לפי הצורך.

נגבו את הגלגלים הראשיים במטלית רכה ויבשה.

E5 מכל אשפה

* נקו לפי הצורך.

1. הסירו את המכסה העליון המגנטי של הרובוט ולחצו על תפס מכל האשפה כדי להוציא.

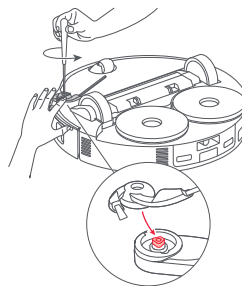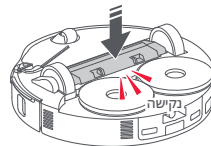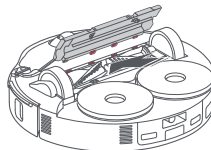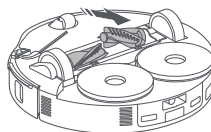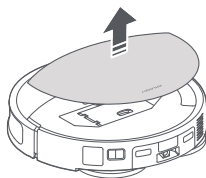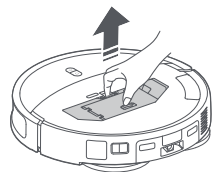

3. התקינו מחדש את מסבי המברשות הראשיות. לאחר מכן, התקינו מחדש את המברשות הראשיות. ודאו שהצבע של המברשות הראשיות, מסב המברשות הראשיות והחץ שעל הרובוט תואמים.

4. התקינו מחדש את מכסה המברשות הראשיות. ודאו שארבעת השיניים שלו יושבות במלואן בחריצים, ולחצו על מכסה המברשות הראשיות עד שתשמעו אותו ננעל בלחיצה.

הערה:


* מומלץ לנקות את המברשות הראשיות במטלית רטובה. אם המברשות הראשיות רטובות, יבשו אותן באוויר הריחק מאור שמש ישיר.

* אסור להשתמש בגזלן ניקוי או בחומר חסיני מכלים כדי לנקות את המברשות הראשיות.

E2 מברשת צדדית

* ניקו חודשי והחלפה כל 3-6 חודשים.



שחררו את הבורג של המברשת הצדדית. הוציאו ונקו את המברשת הצדדית. לאחר מכן, ישרו את החרוץ המרכזי עם אוזר המוגבה על הרובוט והבריגו את הבורג על מנת להתקין מחדש את המברשת הצדדית.



2. שטפו את המסנן מספר פעמים והקישו עליו להסרת לכלוך רב ככל האפשר.

הערה: אין לזעזע בפני השטח של המסנן בידים, במברשות או בעצמים קשיחים כדי להימנע מגרימת נזק.

3. השאירו את המסנן לייבוש במשך 24 שעות לפחות עד לייבוש מלא לפני התקנתו חזרה.

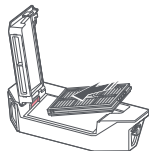
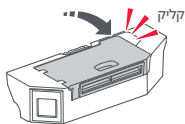


E7 מטליות שטיפה

* נקו לפי הצורך והחליפו כל 1-3 חודשים.


1. הסירו את מטליות השטיפה מהתושבות. נקו את מטליות השטיפה ואפשרו להן להתייבש.

הערה: מטליות שטיפה מלוכלכות תשפיע על ביצועי השטיפה. נקו אותה לפני השימוש.

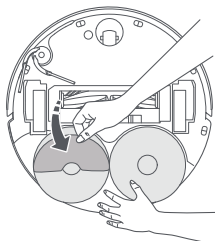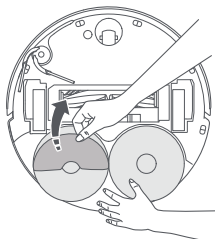


2. התקינו את המטליות השטיפה שטוחות על התושבות.

2. לחצו על תפס המכסה על מנת לפתוח את מכסה המסנן והסירו את המסנן הרחיץ, ולאחר מכן רוקנו את מכל האשפה.

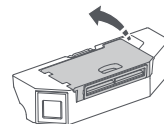

3. מלאו את מכל האשפה במים נקיים, התקינו מחדש את המסנן הרחיץ וסגרו את המכסה של המסנן. נערו בעדינות את מכל האשפה ולאחר מכן שפכו את המים המלוכלכים.

הערה: למניעת סתומות, השתמשו אך ורק במים ללא חומרי ניקוי.

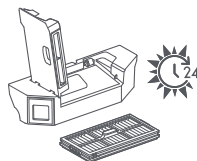


4. השאירו את מכל האבק והמסנן הרחיץ לייבוש במשך 24 שעות לפחות עד לייבוש מלא לפני התקנתו חזרה.

E6 מסנן רחיץ

* נקו כל שבועיים והחליפו כל 6-12 חודשים.

1. פתחו את מכסה המסנן והוציאו את המסנן.

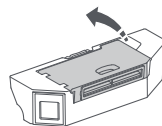


E8 חיישני הרובוט

* נקו לפי הצורך.

השתמשו במטלית רכה ויבשה לניגוב וניקוי כל החיישנים, כולל:

1. חיישן הניווט הקדמי
2. חיישן קיר
3. חיישן תקשורת
4. חיישן הניווט האחורי
5. חיישני צוק
6. חיישן שטיח

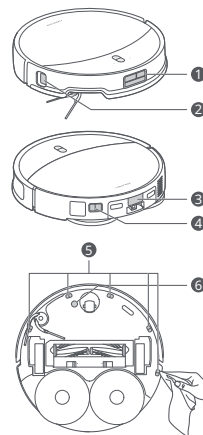

E9 הזזת תחנת העגינה

להזזת תחנת העגינה, תפסו ביד אחת את חריץ הכבל החשמלי על גב התחנה וביד השנייה את הצד הפנימי של לוח חזית התחנה. אין להרים את בסיס התחנה, ידיות מיכל המים או מכסה מיכל האבק ישירות כדי למנוע את נפילתה.



E10 מכל מים מלוכלכים

* נקו לפי הצורך.

פתחו את מכסה מכל המים המלוכלכים ורוקנו את המים המלוכלכים. מלאו את המכל במים נקיים, סגרו את המכסה, נעלו אותו עם התפס נערו את המכל. שפכו את המים. נעלו את המכסה והתקינו את המכל מחדש.



הערה:

- כדי למנוע עיוות, השתמשו רק במים קרים.
- אם נותרו כתמי מים בצד החיצוני של מכל המים, נגבו אותם במטלית רכה ויבשה לפני התקנת המכל שוב במקומו.

E11 מגעי טעינה

* נקו לפי הצורך.

השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי מגעי הטעינה שעל הרובוט ותחנת העגינה.

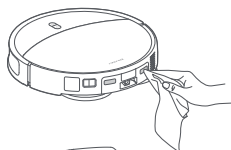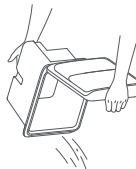

E12 החלפת שקית אבק חד-פעמית

* החליפו לפי הצורך.

1. הסירו את המכסה של מכל האבק.

הערה: כדי למנוע מהמכסה של מכל האבק ליפול ולפגוע ברכיביו, הסירו את המכסה בשתי הידיים, אחת מכל צד.

2. הסירו את שקית האבק החד-פעמית והשליכו אותה לפח.

הערה:


- ידית שקית האבק אוטמת את השקית בהסרה כדי למנוע דליפה.
- יש להקפיד להתקין שקית אבק לפני החזרת כסוי מכל האבק כדי למנוע ריקון אוטומטי ללא השקית. ניתן גם להשגיב את הריקון האוטומטי דרך האפליקציה.

3. נקו את המסנן עם מטלית יבשה והכניסו שקית אבק חד-פעמית לחרוץ עד הסוף ופרסו אותה באופן שווה.


הערה: ודאו ששקית האבק החד פעמית הותקנה כראוי כדי למנוע בריחת פסולת ונזק לתחת הענינה.

4. התקינו מחדש את מכסה מכל האבק במקומו כדי לוודא שהוא אטום היטב.

2. הסירו את מגש הניקוי ואת המסנן מהמודול ושטפו אותם במים.

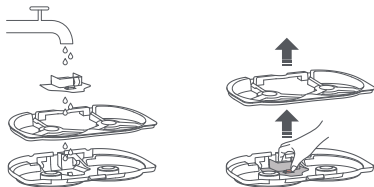





3. התקינו מחדש את המסנן ומגש הניקוי. ואז התקינו את מודול מגש הניקוי מחדש.

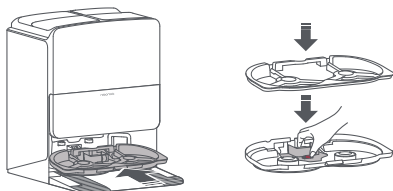

E13 מודול מגש ניקוי

* נקו לפי הצורך.

1. הסירו את מודול מגש הניקוי.

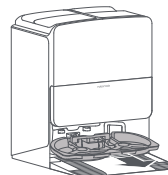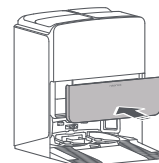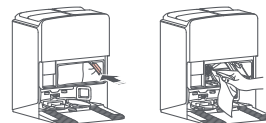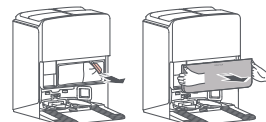

נתונים בסיסיים

רובוט

דגם	S91COP
סוללה	סוללת ליתיום-יון 6400 mAh/14.4 V
מבוא נקוב	20 VDC 2.5 A
משך הטעינה	בערך 3 שעות

הערה: המספר היסודי נמצא על מדבקה בחלק התחתון של הרובוט.

תחנת עגינה ריקון מילוי שטיפה

דגם	EWFD28HRR
מתח כניסה מדורג	220-240 VAC
תדר נקוב	50-60 Hz
זרם מבוא נקוב (בעת איסוף אבק)	3 A
מבוא נקוב (שטיפת מטלית במים חמים)	6 A
קלט מדור (טעינה וייבוש)	0.8 A
תפוקה מדורגת	20 VDC 2.5 A

בעיה	פתרון
לא ניתן להפעיל את הרובוט	- הסוללה חלשה. העבירו את הרובוט לתחנת העגינה והטעינו אותו לפני השימוש. - טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. השתמשו ברובוט בטווח טמפרטורות של 4-40 מעלות צלזיוס בלבד.
אין אפשרות להטעין	- תחנת העגינה לא מחוברת לחשמל. בדקו האם שני הקצוות של כבל החשמל מחוברים כראוי. - מגע לקוי. נקו את המגעים בתחנת העגינה וברובוט. - ודאו שנורית מחוון המצב דולקת.
טעינה איטית	- כשמשתמשים ברובוט בטמפרטורות גבוהות או נמוכות, הרובוט יאט אוטומטית את מהירות הטעינה שלו כדי להאריך את חיי הסוללה. - מגעי הטעינה מלוכלכים. נגבו במטלית יבשה.
לא מצליח לחזור לתחנת העגינה	- יותר מדי מכשולים בקרבת תחנת העגינה. העבירו את תחנת הטעינה למקום פתוח. - השואב הרובוטי נמצא רחוק מדי מתחנת העגינה. קרבו את הרובוט ונסו שנית.
התנהגות חריגה	הפעילו מחדש את הרובוט.
רעשים במהלך הניקיון	- המברשות הראשיות, המברשת הצדדית או הגלגלים הראשים תקועים. כבו את הרובוט ונקו אותם. - ייתכן שהגלגל הרב-כיווני נתקע. השתמשו במברג על מנת להסיר אותו לניקיון.
לא ניתן להתחבר לרשת ה-WiFi	- רשת ה-WiFi מושבתת. אפסו את רשת ה-WiFi ונסו שנית. - אות השידור של רשת ה-WiFi חלש. העבירו את הרובוט לאזור שיש בו קליטת WiFi טובה יותר. - חיבור WiFi חריג. אפסו את רשת ה-WiFi, הורידו את גרסת האפליקציה העדכנית לנייד ונסו שוב. - פתאום לא ניתן להתחבר לרשת ה-WiFi. ייתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב שלכם.
האם תמיד יש צריכת חשמל כאשר הרובוט נמצא בתחנת העגינה?	הרובוט יצרך חשמל כשהוא נמצא בתחנת העגינה כדי לשמור על ביצועי הסוללה, אך צריכת החשמל נמוכה מאוד.
האם צריך לטעון את הרובוט לפחות 16 שעות בשלוש הפעמים הראשונות שמשתמשים בו?	לא. לסוללת הליתיום אין אפקט זיכרון. ניתן להשתמש ברובוט כשהוא טעון לחלוטין.
הרובוט לא ממשיך בניקוי לאחר טעינה מחדש	- ודאו שהרובוט אינו נמצא במצב "נא לא להפריע". כאשר מצב "נא לא להפריע" מופעל, הטעינה האוטומטית מבוטלת. - רובוט שהוחזר ידינית לתחנת העגינה או נשלח חזרה לתחנת העגינה בלחיצה על הלחצנים, לא יוכל להמשיך בתהליך הניקוי.
הרובוט החל להחמיץ נקודות מסוימות	ייתכן שחיישן הקיר, חיישני הצוק או חיישן השטיח מלוכלכים. נקו אותם במטלית רכה ויבשה.

בעיה	פתרון
איכות ניקיון ירודה ו/או דליפת אבק	- מכל האשפה מלא ויש לרוקן אותו. - המסנן סתום ודורש ניקוי. - המברשות הראשיות הסתככו. נקו את המברשות הראשיות.
יש מעט מים או שאין מים במהלך השטיפה	השתמשו באפליקציה לנייד כדי להגביר את זרימת המים.
הרובוט אינו יכול לחזור לתחנת העגינה לאחר ניקוי נקודתי או לאחר שהועבר ידנית	לאחר ניקוי נקודתי או שינוי משמעותי במיקום, הרובוט ייצור לעצמו את המפה מחדש. יתכן שהרובוט לא יצליח לחזור לטעינה חוזרת אם תחנת העגינה רחוקה מדי; במקרה כזה, יש להניחו על תחנת העגינה באופן ידני.
ניקיון מתוזמן אינו פועל	הקפידו שהרובוט ישמר טעון. ניקיון מתוזמן יכול להתחיל רק כאשר רמת הסוללה היא מעל 15%.
נורית חייווי המצב דולקת באור אדום קבוע	- שגיאת מתח. בדקו שהמתח המקומי עומד בדרישות שרשומות על גבי תחנת העגינה. - בדקו שמכל המים הנקיים מונח במקום, או מלאו אותו במידת הצורך. - בדקו שמכל המים המלוכלכים מונח במקום, או רוקנו אותו במידת הצורך. - מודול מגש הניקוי או מגש הניקוי אינו מותקן או אינו מותקן כראוי.
ריקון לא יעיל או רעשים מוזרים בעת ריקון	- המברשות הראשיות או מכסה המברשות הראשיות לא הותקנו כראוי. בדקו והתקינו אותם במקומם. - המסנן, צינור האוויר, פתח ניקת האוויר, פתח האוויר, מכל האשפה או שקית האבק חסומים. נקו על מנת להסיר חסימות.
שטיפות מטלית לא יעילה	- מטליות השטיפה לא מחוברות כראוי. התקינו אותן במצב שטוח על התושבות. - הרצפה מלוכלכת. עברו למצב שטיפה "עמוק" באפליקציה לשטיפה יעילה יותר.
לא ניתן להפעיל את הייבוש האוטומטי	- הייבוש האוטומטי מושבת. בדקו את ההגדרות באפליקציה. - אם הרובוט עוזב את התחנה במהלך הייבוש, הייבוש יסתיים לפני הזמן. - בסביבה לחה, מומלץ להאריך את משך הייבוש דרך האפליקציה כדי לשפר את תוצאות הייבוש.
אין אפשרות לרוקן אוטומטית	- הריקון האוטומטי מושבת. בדקו את ההגדרות באפליקציה. - מכסה מכל האבק של התחנה אינו מותקן. בדקו והתקינו אותו. - הריקון האוטומטי לא יופעל אם הרובוט חוזר לתחנה מבלי שביצע שטיפה. - הרובוט לא יבצע ריקון אוטומטי לאחר החזרה לתחנת העגינה במצב "נא לא להפריע". התאימו את משך הניקוי או את משך מצב DND, או בצעו ריקון ידני. - הריקון האוטומטי לא יופעל אם הרובוט יועבר אל תחנת העגינה באופן ידני. התחילו הליך ייבוש ידני. - רמת הסוללה נמוכה מ-10%. טענו את הרובוט עד שהסוללה תגיע ל-10%.

בעיה	פתרון
לא ניתן לנקות את מטליות השטיפה	• המטליות לא נשטפות אם הן לא היו בשימוש. • אם הרובוט לא מתחיל לפעול מתחנת העגינה או שלא נמצאה תחנת עגינה במפת היישומון, הוא לא יחזור לתחנת העגינה לשטיפת המטלית. • בדקו שמכל המים הנקיים מונח במקומו, או מלאו אותו במידת הצורך. • בדקו שמכל המים המלוכלכים מונח במקומו, או רוקנו אותו במידת הצורך. • ודאו שמודול מגש הניקוי או מגש הניקוי הותקנו כראוי.
לא ניתן לנקות את מטליות השטיפה במים חמים	• בדקו כדי לוודא שטמפרטורת מי השטיפה מוגדרת באפליקציה כ"מים חמים".
לא ניתן להושיט את מטליות השטיפה.	• בדקו אם הפונקציה FlexiArm Extended Mopping (שטיפה עם זרוע FlexiArm מושטת) מופעלת באפליקציה. • המטלית מושטת החוצה רק לאורך קירות ומכשולים מסוימים. • בדקו אם מנגנון הושטת המטלית תקוע.
לא ניתן להושיט את המברשת הצדדית	• בדקו אם הפונקציה FlexiArm Extended Mopping (שטיפה עם זרוע FlexiArm מושטת) מופעלת באפליקציה. • המברשת הצדדית אינה מושטת כדי לנקות בכל פינה או אינה מושטת בכל פעם כשהרובוט מנקה לאורך הקיר. • בדקו אם המברשת הצדדית נתקעה.
לא ניתן להוריד או להתקין מחדש אוטומטית תושבות מטלית שטיפה	• בדקו שהיכולת Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts מאפשרת ביישומון. • היכולת Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts ישימה רק בתנאים מיוחדים. • בדקו האם תושבות מטלית השטיפה תקועות. • בדקו האם תושבות מטלית השטיפה נמצאות במצב שבו ניתן להסיר אותן.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בתקנים הרלוונטיים ובנורמות האירופאיות ובתיקונים בהן. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

בטיחות קרינת ליזר

הלייזר שבחיישן המרחק של מוצר זה עומד בתקנים של מוצר לייזר מסוג 1 ב-IEC 60825-1:2014 ולא יפיק קרינת לייזר מסוכנת.

מידע WEEE

השלכה לאשפה כהלכה. סימון זה מצוין שאין להשליך מוצר זה לאשפה עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם עקב השלכת פסולת באופן בלתי מבוקר, יש למחזר מכשיר זה בצורה אחראית כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימה במשאבים חומריים. להחזרת המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות החזרה ואיסוף או פנו לסוכן שממנו נרכש המוצר. הסוכן יכול לקחת מכשיר זה לצורך מיחזור בטיחותי לסביבה.

מידע לגבי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה המוצר נמכר, והטיפול באחריות היא מחובתו של המוכר. האחריות מכסה אך ורק פגמים בחומר או בייצור.

התיקונים במסגרת האחריות יכולים להתבצע רק על ידי מרכז שירות מורשה. בעת הגשת תביעה במסגרת האחריות, יש להגיש את אישור הרכישה המקורי (עם תאריך הרכישה).

האחריות לא תקפה במקרים של:

- שחיקה ובלאי רגילים.
- שימוש שגוי, למשל עומס יתר של המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק הנגרם על ידי גורמים חיצוניים.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי-עמידה בהוראות ההתקנה.
- פירוק חלקי או מוחלט של המכשיר.



הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

- מנעו חדירת מים או לחות. הרחיקו אותו מטמפל קוצניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחיקו אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
 - מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חברו אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמל.
 - אין לנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחזו במטען ומשכו אותו מהשקע. ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
 - חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
 - ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
- אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות, סכנה!
- החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מאגר הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.
- סכנה: קרינת ליזר גלויה כאשר היא פתוחה ונעילה שלו נכשלה או נעקפה. הימנעו מחשיפה ישירה לקרן.
- זהירות – אין לפתוח את הכיסוי העליון. שירות תיקונים יתבצע אך ורק ע"י טכני מוסמך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל': 1700-707-202
דוא"ל: support@bug.co.il
04-6889251
דוא"ל: support@modan.co.il