

Roborock F25 Ultra

מדריך למשתמש לשואב אבק לניקוי יבש ורטוב

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני שימוש במוצר, ולאחסן אותו כראוי לעיון בעתיד.



תוכן עניינים

מידע בנושאי בטיחות	04
מידע על המוצר	05
התקנת המוצר	06
התחברות לאפליקציה	06
הוראות שימוש	07
תחזוקה שגרתית	09
נתונים בסיסיים	12
בעיות נפוצות	13
הצהרת תאימות של האיחוד האירופי	14
מידע בנושא פסולת מצידוד חשמלי ואלקטרוני	14
פרטי אחריות	14
הוראות בטיחות לספק כוח/מטען	15

מידע בנושאי בטיחות

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במוצר זה מחוץ למבנים, או בסביבות מסחריות או תעשייתיות. הוא מיועד אך ורק לשימוש ביתי.
- אין לאחסן את המוצר במכונת, כדי למנוע חשיפה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות שמשפיעות על חיי הסוללה.
- לא ניתן להשתמש במארז הסוללה של שואב זה לצורך טעינה או פריקה בסביבה עם לחות גבוהה, או במקום עם טמפרטורה הגבוהה מ-40°C (104°F) או הנמוכה מ-4°C (39°F).
- יש להשתמש במכרשת התחזוקה בהירות כדי למנוע פציעה. יש להרחיק מושיג ידם של ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (בכלל זה ילדים) עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית, או נטולי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לתת לילדים לנקות ולתחזק את המוצר ללא השגחה (EU).
- כדי לעמוד בדרישות החשיפה לקרינת רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין ההתקן לבין בני אדם במהלך פעולת ההתקן. להבטחת תאימות, לא מומלץ להפעיל את המוצר במרחק קרוב יותר מהאמור לעיל.
- אין למקם את האנטנה שמשמשת למשדר זה בקרבה של או בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק אחר של הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- יש להרחיק גפיים וחיות מחמד מראשי המברשות המסתובבים כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל את המוצר או לגעת בכבל המתח בידיים רטובות, כדי למנוע פציעה.

- אין לשאוב חומרים בעורים או מעלי עשן (כמו בדלי סיריות מעשנים).
- אין לשאוב חפצים קשים או מחודדים (כמו חומרי בניין, זכוכית ומסמרים).
- יש להשתמש במוצר זה רק באזורים הנמוכים מ-3,000 מטר מעל פני הים.
- ⚠ במהלך ואחרי ניקוי עצמי באמצעות קיטור או מים חמים ובמהלך ואחרי ייבוש, הטמפרטורה של המשטחים הנגישים של תחנת הטעינה, הגליל, ראש השואב והשואב תהיה גבוהה.
- ⚠ כדי למנוע כוויית וצריבות עקב קיטור, יש להימנע ממגע במשטחים שלהם ומהסרת מכל המים הנקיים.
- כדי למנוע סכנה, אין לשאוב כבלי מתח או כבלים אחרים.
- יש להשתמש במוצר זה אך ורק בהתאם למדריך למשתמש. כל אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.
- Roborock והמפיצים שלה לא יישאו בחבות בגין שום נזקים או פצוים עקיפים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים עקב שימוש במוצר, שימוש שגוי בו או אי יכולת להשתמש בו. כתב הוויתור לא משפיע על שום זכות על פי דין שהחוק החל לא מאפשר ויתור עליה.

סוללה וטעינה

אזהרה

- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- מוצר זה מכיל סוללות שהחלפתן תיעשה רק על ידי אנשים המוסמכים לכך.
- לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק בתחנת הטעינה המתנתקת של Roborock MDS27HRR, המסופקת עם מוצר זה.
- אין להשתמש בסוללות, בכבלי מתח או בתחנת עגינה של יצרן חיצוני.
- כדי לצמצם את הסיכון לפציעה מחלקים נעים, יש לנתק מאספקת החשמל לפני טיפול.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה, כבל המתח או תחנת הטעינה.
- אין לטעון את השואב או להתקין את תחנת הטעינה ליד מקורות חום או באזורים לחים (כמו תנורי חימום או חדרי אמבטיה).

- אין לנגב את כבל המתח או את תחנת הטעינה במטלית רטובה או לגעת בהם בידיים רטובות.
- אם כבל המתח פגום או קרוע, יש להפסיק את השימוש בו מיד ולהתקשר לשירות הלקוחות.
- אם אין בכוונתך להשתמש במוצר למשך זמן ממושך, יש לטעון את הסוללה במלואה, לנתק את חיבור החשמל ולהניח את השואב במקום קריר ויבש.
- יש לטעון את המוצר פעם בשלושה חודשים כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- אין להשליך סוללות לאשפה. יש להביא אל ארגון מיוחד מקצועי.

הובלה

- כאשר מובילים את המוצר ממקום למקום, מומלץ לעשות זאת באריזה המקורית שלו.

הערה

- יש לטוף את המסנן לפחות פעם בחודש במי ברו. לפרטים, נא לעיין בסעיף "תחזוקה שגרתית".

A מידע על המוצר

A1 שואב אבק

החלפת מצב

- לחיצה: מעבר למצב /AUTO
- קיטור/מים חמים/ספוג
- לחיצה והרוקקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: מעבר למצב ייבוש שקט/ייבוש מהיר

הפעלה

- לחיצה: תחילת הפעלה/מעבר למצב המתנה להוראות
- לחיצה והרוקקה למשך 2 שניות כששואב האבק ממתין להוראות: כיבוי


ניקוי עצמי

- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
- לחיצה והרוקקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש




הערה: כדי להפסיק ניקוי עצמי או ייבוש, לחץ על הלחצן במנן הטעינה.


A2 תחנת טעינה

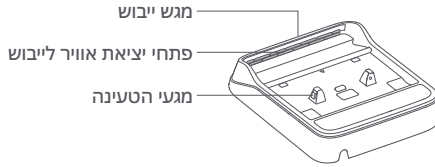

A3 כבל מתח



A4 מסנן




A5 מברשת תחזוקה



הערה: אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.


A6 מסך LED

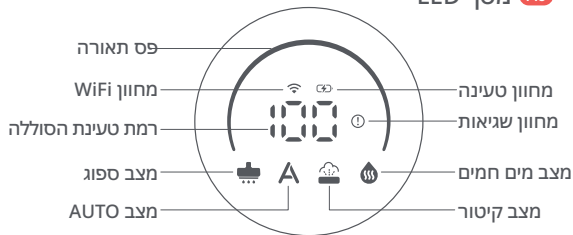

B התקנת המוצר


B1 התקנת הידית

1. חבר את הידית לגוף המוצר העיקרי, עד שתינגעל במקומה בנקישה. הלחצנים שעל הידית אמורים לפנות קדימה.
2. כדי לנתק את הידית, הכנס עצם בצורת עט לתוך חור שחרור הידית בצידו האחורי של גוף המוצר העיקרי, ולחץ. אחוז את הידית, ומשוך אותה החוצה.

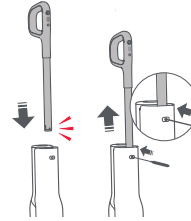

B2 חיבור תחנת הטעינה לחשמל

1. הנח את תחנת הטעינה הפוך, וחבר את כבל החשמל לתחנה.
2. הנח את תחנת הטעינה על רצפה ישרה וקשה, וחבר אותה לשקע החשמל.

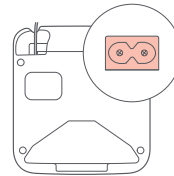

הערות:

- אין לשים את תחנת הטעינה באזור עם לחות גבוהה או בקרבת מקורות חום כגון חדרי רחצה, מטבחים ותנורי חימום.
- אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחרץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.



C התחברות לאפליקציה


C1 הורדת האפליקציה

כפש את "Roborock" ב-App Store או ב-Google Play, או סרוק את קוד ה-QR המופיע למטה, כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.



C2 איפוס WiFi

יש להשאיר את המכשיר בטעינה או במצב המתנה להוראות, כשהמסך דולק. לחץ והחזק את הלחצנים  ו- בי-זמנית, עד שתושמע ההודעה הקולית "מאפס את רשת ה-WiFi". כשמחווני ה-WiFi יבהבו לאט, פרוש הדבר הוא שהאיפוס הושלם. לאחר מכן, שואב האבק ימתין לחיבור.

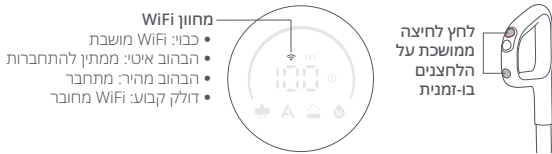

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים בי-זמנית

הערה: אם לא הצלחת להתחבר לשואב האבק עקב תצורת הנתב, סיסמה שנשכחה או כל סיבה אחרת, נג לאפס את רשת ה-WiFi ולהוסיף את שואב האבק שלך בתור התקן חדש.

C3 הוספת התקן

פתח את אפליקציית Roborock, הקש על האפשרות "Add Device" (הוספת התקן) או על הלחצן "+" בדף הבית, והוסף את ההתקן שלך לפי ההנחיות באפליקציה.

הערות:

- ייתכן שהתהליך בפועל יהיה שונה עקב עדכונים שוטפים של האפליקציה. פעל לפי ההוראות שמסופקות באפליקציה.
- קיימת תמיכה רק ב-WiFi 2.4 GHz.

D הוראות שימוש

D1 מילוי מכל המים הנקיים

1. החזק את ידיית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך את מכל המים הנקיים כלפי מעלה בזווית הטיה קלה, כדי להסירו.

2. פתח את פקקי יציאת המילוי של מכל המים הנקיים, הוסף מי ברז, ואז סגור היטב את הפקקי.

3. פתח את פקקי יציאת המילוי של תמיסת הניקוי, הוסף כמות מתונה של תמיסת ניקוי, ואז סגור היטב את הפקקי.



4. הרכב חזרה את מכל המים הנקיים במקומם על ראש השואב. לחץ עליו בעדינות כלפי מטה, עד שייגעל במקומו בנקישה.

הערות:


- כדי למנוע עיוות של מכל המים הנקיים, אסור להשתמש במים חמים.
- כדי למנוע קורוזיה או נזק, אין להשתמש בשום חומרי חיטוי. יש להשתמש רק בתמיסות ניקוי ש-Roborock ממליצה עליהן.
- כדי לשפר את ביצועי הניקוי, מומלץ להוסיף את תמיסת הניקוי ליציאת המילוי של תמיסת הניקוי, לפני השמוש במהלך הניקוי, המכשיר יערבב באופן אוטומטי את תמיסת הניקוי במים הנקיים, לפי היחס המוגדר מראש. אם בניקוי היומי אין צורך בתמיסות לניקוי הרצפה, יש ללדל על שלב זה.


D2 נעילה ושחרור נעילה

דרך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידיית. לחץ עליה כדי לנעול את שואב האבק, ומשוך אותה כדי לבטל את נעילתו.

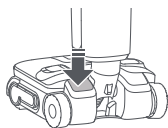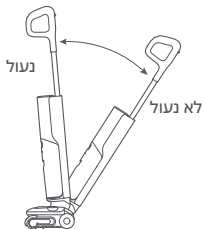

D3 הפעלת שואב האבק


לחץ על הלחצן , והמכשיר יעבור למצב המתנה להוראות. דרך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידיית. לאחר מכן, הטה את הידיית אחורה כדי לבטל את נעילת המכשיר. הוא יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

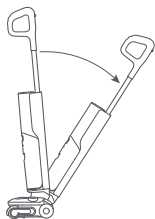

D4 ניקוי במצב שטוח

אפשר להניח את שואב האבק במצב שטוח, כדי לנקות מתחת לרהיטים ולמכשירים. לשם כך, הנמיך את הידיית בזמן השימוש במכשיר. הקיבולת הזמינה של מכל המים המלוכלכים תקטן בעת ניקוי במצב נמוך. לכן מומלץ לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני ניקוי מתחת לרהיטים ולמכשירים.

הערה: יש להשאיר תמיד את שואב האבק במצב שטוח, כשהוא חצונם שעל הידיית פונים כלפי מעלה.

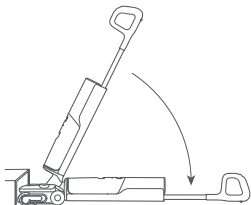


D5 החלפת מצבים

לחץ על הלחצן  כדי לעבור בין המצבים AUTO, קיטור, מים חמים וספוג. סמל המצב הנוכחי יופיע במסך.

הערה: אם כמות קטנה של קיטור יוצאת אחרי כל פעם שמשתמשים במצב קיטור, מדובר בתופעה תקינה.



D6 המתנה להוראות וכיבוי

1. העמדה ישרה של המכשיר בזמן הניקוי תעצור את פעולתו, ותעביר אותו למצב המתנה להוראות.
2. אם יעברו 5 דקות בלי שום פעילות של שואב האבק כאשר הוא ממתין להוראות, הוא יכבה באופן אוטומטי. כדי לכבות את השואב ידנית, כשהוא ממתין להוראות, לחץ על הלחצן , והחזק אותו למשך 2 שניות.

D7 התראות על מפלס מים

בזמן השימוש, כשמכל המים המלוכלכים מלא (או כשמכל המים הנקיים ריק), שואב האבק יפעיל התראות קוליות וחוזיות. במקרה כזה, יש למלא את מכל המים הנקיים או לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני שממשיכים בניקוי.




D8 ריקון מכל המים המלוכלכים

1. החזק את ידידת מכל המים המלוכלכים, לחץ על לחצן השחרור, והטה את המכל אחורה כדי להסירו.



2. משוך בעדינות את ידידת המכסה כלפי מעלה כדי להסיר את המכסה, ואז רוקן את מכל המים המלוכלכים.

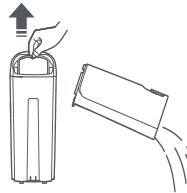


3. התקן חזרה את מכסה המכל. הטה את מכל המים המלוכלכים, חבר את צידו התחתון בחזרה לשואב האבק, ואז לחץ עליו בעדינות כלפי פנימה, עד שיינעל במקומו בנקישה.



D9 טעינה וניקוי עצמי

1. נעל את שואב האבק כשהוא ממתין להוראות, ושים אותו על תחנת הטעינה. הטעינה תתחיל כשתישמע ההודעה הקולית: "הטעינה התחילה." התחל את הניקוי העצמי."

2. לחץ על הלחצן  כדי להתחיל/להשהות את הניקוי העצמי החכם.
3. בסיום הניקוי העצמי והייבוש, פעל לפי ההודעה הקולית, ורוקן מיד את מכל המים המלוכלכים כדי למנוע ריחות.



- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש

הערות:

- ודא שמכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים מותקנים במקומם, כדי לקבל ביצועים מיטביים בניקוי העצמי וביבוש.
- המוצר מצויד במארח מובנה של סוללת ליתיום-יון נטענת עתירת ביצועים. לשמירה על ביצועי הסוללה, יש להקפיד שהמוצר ייטען במהלך השימוש הרגיל בו.
- תמיד אחרי השימוש ששואב האבק, תקפיד להחזיר אותו למקומו על תחנת הטעינה, כדי למנוע כתמי מים על הרצפה.
- אם מצב טעינה ושינה מושבת, והמכשיר כבוי, יש לוודא שהמכשיר נמצא על תחנת הטעינה, ללחוץ על הלחצן ④ כדי להפעילו, ואז להתחיל את הניקוי העצמי.

D10 ייבוש

בסיום הניקוי העצמי, הייבוש יתחיל באופן אוטומטי. כדי לעבור בין מצבי ייבוש, בזמן הטעינה, לחץ על הלחצן ⑤, והחזק אותו למשך 2 שניות. כדי להתחיל לייבש מיד, כשהמכשיר נמצא בטעינה, לחץ על הלחצן ⑥. והחזק אותו למשך 2 שניות.

הערות:

- ניתן להשבת את אופציית הייבוש האוטומטי באמצעות האפליקציה.
- אפשר לכוון או ללקובע מראש ניקוי עצמי וייבוש בעזרת האפליקציה.
- הניקוי העצמי והייבוש זמינים רק כששואב האבק נמצא בטעינה, וכשרמת הטעינה בסוללה מספיקה לכך. רמת טעינת הסוללה הנדרשת משתנה לפי מצב הניקוי העצמי והייבוש. אם הוגדר ייבוש מהיר או ניקוי עצמי באמצעות קיטור של השואב האבק, אבל רמת הטעינה של הסוללה חלשה, הוא יעבור באופן אוטומטי למצב 'ייבוש שקט' או ניקוי עצמי באמצעות מים חמים, בהתאמה.
- בזמן הניקוי העצמי והייבוש, יש להתרחק מסביבת תחנת הטעינה.
- אם מצב טעינה ושינה מושבת, והמכשיר כבוי, יש לוודא שהמכשיר נמצא על תחנת הטעינה, ללחוץ על הלחצן ④ כדי להפעילו, ואז להתחיל את הייבוש.

D11 הפעלה/השבתה של מצב טעינה ושינה

מצב 'טעינה ושינה' מושבת כברירת מחדל. כדי להפעיל או להשבית אותו, לחץ על הלחצן ⑦ למשך 5 שניות בזמן הטעינה, עד שתשמע ההודעה הקולית: "מצב טעינה ושינה מופעל" או "מצב טעינה ושינה מושבת".

הערות:

- WiFi לא מחובר, ומצב טעינה ושינה מושבת: 5 דקות אחרי טעינה מלאה של המכשיר, הוא ייכבה באופן אוטומטי. כדי להתחיל ניקוי עצמי וייבוש, לחץ על הלחצן ④ כדי להפעיל את המכשיר, ואז לחץ על הלחצן ⑦.
- במקרים אחרים: אחרי שהמכשיר ייטען 5 דקות בלי פעולה, מסך ה-LED ייכבה. אחרי טעינה מלאה של המכשיר, הוא לא ייכבה באופן אוטומטי. כדי להתחיל ניקוי עצמי וייבוש, לחץ על הלחצן ④.

D12 הגדרות של הודעות קוליות

אחרי הוספה של שואב האבק באפליקציה, אפשר לכוון את עוצמת הקול ולהחליף את השפה של ההודעות הקוליות דרך האפליקציה.

D13 שחזור הגדרות היצרן

כששואב האבק ממתין להוראות, לחץ על הלחצן ⑧ והחזק אותו, ואז לחץ על הלחצן ⑨ והחזק אותו למשך 5 שניות, עד שתשמע ההודעה הקולית "משחזר את הגדרות היצרן". לאחר מכן, הגדרות היצרן ישוחזרו במכשיר.

D14 השבתה של WiFi

כדי לנתק את שואב האבק מ-WiFi, לחץ על הלחצנים ⑩ ו-⑪ עד שתשמע הודעה קולית. לאחר מכן, המתן 5 דקות, ותקשורת WiFi תושבת באופן אוטומטי. כדי להתחבר שוב, יש לבצע את הוראות החיבור הרלוונטיות.

E תחזוקה שגרית

הערות:

- לפני פעולת ניקוי או תחזוקה של המוצר, יש לוודא ששואב האבק כבוי או שפעולתו נעצרה, ושתחנת הטעינה מנותקת מהחשמל.
- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות לפי השימוש בפועל. אם הבחנת בבליא חריג, יש להחליף מיד את החלקים.
- המסנן וסבי הגליל עברו עיבוד באמצעות חומר קוטל חיידקים עם יוני כסף, לעמידות בפני ריחות שמקורם בחיידקים.

E1 תחזוקה

אם לא ייעשה שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך, יש לטעון אותו לגמרי, לנתקו משקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. אין להניח את המוצר במקום לח או חשוף לאור שמש ישיר. יש לטעון לפחות כל 3 חודשים, כדי למנוע פריקת יתר.


E2 שואב אבק

יש לנגב ולנקות את שואב האבק באמצעות מטלית רכה ויבשה. לפני הניקוי, הסר את שואב האבק מתחנת הטעינה, וכבה אותו.

E3 מכל מים מלוכלכים ומסנן

* מכל מים מלוכלכים: לנקות לפי הצורך.
* מסנן: להחליף לפי הצורך.


- יש להסיר את מיכל המים המלוכלכים על ידי משיכה כלפי מעלה של הידית, כדי להסיר את המכסה ואז לנתק את הפילטר מהמכסה. יש לשטוף את הפילטר במים קרים ולנער לאחר מכן שאריות המים.

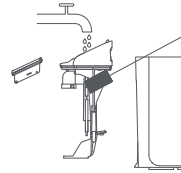

- יבש היטב את כל החלקים לפני התקנתם חזרה במקומם.

הערות:


- יש להניח למסנן להתייבש לגמרי, למשך 24 שעות לפחות, לפני התקנתו חזרה.
- כדי למנוע נזק למשטחי המסנן, אסור לגעת בו באמצעות כפות הידיים, מברשות או חפצים חדים.

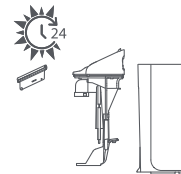

E4 מפריד בין מוצקים לנוזלים

* לנקות לפי הצורך.

- כדי להסיר את המפריד בין מוצקים לנוזלים, יש לאחוז את התפסים הנצמדים משני הצדדים ולנתק אותם.
- כדי להתקין את המפריד, יש לוודא שהוא פונה כלפי פתח כניסת הלכלוך, ליישר נכון את התפסים הנצמדים, וללחוץ על התפסים עד שייגעלו במקומם.


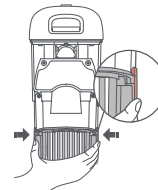


E5 מכל מים נקיים וגליל




* מכל מים נקיים: יש לנקות כל 2-4 שבועות.
* גליל: יש לנקות לפי הצורך ולהחליף כל 3 חודשים.

- החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך את מכל המים הנקיים כלפי מעלה בזווית הטיה קלה, כדי להסירו.
- שטוף את תחתית המכל במים נקיים.

הערה: כדי למנוע חסימות, יש לוודא שפתחי היציאה של הקיטור נקיים מלכלוך, ולשטוף אותם לפי הצורך אחרי שמוש ממושך.

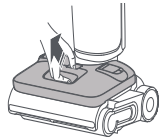



- החזק בלשונית שחרור הגליל, ומשוך החוצה את הגליל לאורך ראש השואב. השתמש במברשת התחזוקה הכלולה כדי לסלק את הלכלוך מהגליל, ואז שטוף אותו במים נקיים.

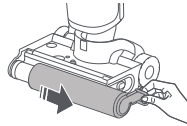

- כדי להחליף את הגליל, החזק את פקק הגליל, ומשוך והוצא אותו מהגליל. לאחר מכן, הרכב את פקק הגליל על גליל חדש.



- התקן את הגליל ואז את מכל המים הנקיים בחזרה במקומם.

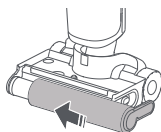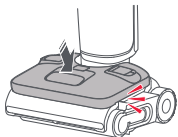

הערות:

- אחרי השימוש במצב קיטור, אין לגעת במקומות המופיעים בתרשים זה.

E8 תחנת טעינה


* לנקות לפי הצורך.




נחק את תחנת הטעינה משקע החשמל, והשתמש במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את פני השטח שלה ואת מגעי הטעינה.

הערות:

- אין לשתוף את תחנת הטעינה ישירות במים.
- כדי למנוע נזק במקרה שיש מים על פני השטח של תחנת הטעינה, יש לנגב אותה במטלית רכה ויבשה, ולהימנע מלהפוך אותה.

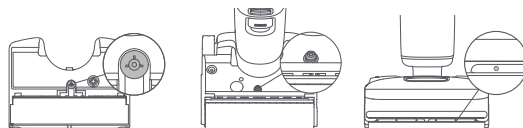


- אחרי השימוש במצב מים חמים, אין לגעת בפתיח יציאת המים המופיעים בתרשים זה.

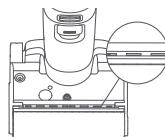

- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פגיעה.
- בעת ניתוק של פקק הגליל, אל תמשוך אותו מהידית שלו.
- כדי למנוע נזק אפשרי, יש להשאיר את פקק הגליל מחובר בעת ניקוי הגליל.


E6 גלגלי הנעה אדפטיביים

יש לנקות באופן קבוע את גלגלי ההנעה האדפטיביים.

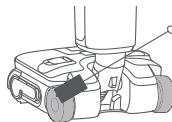

E7 ראש הניקוי ונתיב המים המלוכלכים

* לנקות לפי הצורך.

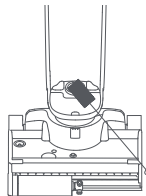

1. כבה את שואב האבק, הנח אותו במצב יציב, ואז הסר את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל.
2. נקה את חריץ הגליל ואת נתיב המים המלוכלכים באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה.
3. התקן חזרה את הגליל, מכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים.

הערה: אין לרוחץ את ראש השואב ישירות במים.

נתונים בסיסיים

שואב אבק

WD6Y3A	דגם
21.6 VDC 20 A	מתח/זורם נקוב
21.6 V/4600 mAh (TYP)	סוללת ליתיום-יון

מטען תחנה

MDS27HRR	דגם
220-240 VAC	מתח כניסה נקוב
50-60 Hz	תדר נקוב
0.65 A	מתח כניסה נקוב (טעינה)
3 A	מתח כניסה נקוב (ייבוש)
29VDC 2.07 A	מתח יציאה נקוב
21.6 V/4600 mAh (TYP)	סוללת ליתיום-יון

מפרט WiFi

WiFi	שירות
802.11b/g/n	פרוטוקול
2400-2483.5 MHz	טווח תדר
20dBm \geq	הספק מוצא מרבי

פתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> הסר את הגליל ואת מכל המים המלוכלכים, בדוק את נתיב המים של מכל המים המלוכלכים ואת פתח השאיבה שבתוך חריץ הגליל כדי לוודא שאין בו סתימות, ובדוק אם המסנן סתום או רטוב. ודא התקנה נכונה של מכל המים המלוכלכים ושל המסנן, ואז נסה שוב. 	יש כתמי מים גדולים על הרצפה, דולפים מים מראש השואב, או שהשואב לא מצליח לשאוב מים מהרצפה.
<ul style="list-style-type: none"> הסוללה חלשה. יש לטעון לפני השימוש. 	מסך ה-LED לא נדלק, ואי אפשר להפעיל את שואב האבק.
<ul style="list-style-type: none"> נקה את הגליל, את מכל המים המלוכלכים ואת המסנן. 	יש ריח לא נעים בזמן השימוש.
<ul style="list-style-type: none"> אין להוסיף שום חומר חיטוי למכל המים הנקיים, ואין לרסס חומר חיטוי על הרצפה. יש להשתמש רק בתמיסות ניקוי ש-Roborock ממליצה עליהן, כי תמיסות אחרות עלולות להזיק למוצר. אין להוסיף יותר מהכמות המומלצת של תמיסת הניקוי. 	פעולת הניקוי מפיקה הרבה קוצץ.
<ul style="list-style-type: none"> נקה את מגעי הטעינה שעל תחנת הטעינה ועל שואב האבק. 	שואב האבק לא נטען נכון, או שתהליך הייבוש או הניקוי העצמי נעצר לפני סיומו.
<ul style="list-style-type: none"> לחץ על הלחצן , והחזק אותו למשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי, ואז הפעל מחדש את המכשיר. 	מסך ה-LED דולק, אבל שואב האבק לא מגיב ללחיצה על לחצנים.
<ul style="list-style-type: none"> WiFi מושבת. אפס את תקשורת WiFi, ונסה שוב. אות WiFi חלש. ודא ששואב האבק נמצא באזור עם אות WiFi חזק. יש בעיה בחיבור ל-WiFi. יש לאפס תקשורת WiFi, להוריד את גרסת האפליקציה העדכנית ביותר ולנסות שוב. פתאום לא ניתן להתחבר ל-WiFi. ייתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת עזרה בטיפול בתקלות. 	לא ניתן להתחבר ל-WiFi.
<ul style="list-style-type: none"> שואב האבק יצררר חשמל כשהוא נמצא בתחנת הטעינה על מנת לשמור על ביצועי הסוללה, אולם צריכת החשמל נמוכה מאוד. 	האם חשמל נצרך כל הזמן כששואב האבק נמצא בתחנת הטעינה?
<ul style="list-style-type: none"> בדוק אם יש מים במכל המים הנקיים, ואם המכל מותקן נכון. 	במצב 'קיטור', לא יוצא קיטור.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שצויד זה מקיים את התקנים הרלוונטיים ואת הנורמות האירופאיות והתיקונים להם. הטקסט המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שצויד הרדיו מסוג WD6Y3A מקיים את דרישות הדירקטיבה EU/2014/53 של האיחוד האירופי. הנסח המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

נא לברק בקישור הבא כדי לעיין בממשקי הרשת שמוצר זה חושף, בשירותים הנחשפים דרך ממשקי הרשת ובמידע על חיישנים חיצוניים:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

מידע בנושא פסולת מצויד חשמלי ואלקטרוני

סילוק נכון של מוצר זה. סימון זה מצוין שאין להשליך מוצר זה עם אשפת הבית הרגילה ברחבי האוגוד האירופאי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בריאות הציבור מהשלכה לא מבוקרת של המוצר, יש למחזר אותו באופן אחראי כדי לקדם שימוש מחדש בר-קיימא של משאבים חומריים. כדי להיפטר מהמוצר המשומש, יש להשתמש בשירותי האיסוף וההחזרה או לפנות למוכר המוצר במקום הרכישה. המוכר יוכל לקחת מוצר זה לצורך מיחזור שלא פוגע בסביבה.



פרטי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה נמכר המוצר, והאחריות היא תחת אחריותו של המוכר. האחריות כוללת רק פגמים בחומר או בייצור.

התיקונים המכוסים על ידי האחריות יבוצעו אך ורק על ידי מרכז שירות מורשה. כאשר תובעים את האחריות, יש לצרף את הקבלה המקורית (המציינת את תאריך הרכישה).

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- שחיקה ובלאי הנגרמים עם הזמן באופן רגיל.
- שימוש לא נכון, כגון הפעלת עומס יתר על המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק שנגרם על ידי השפעות חיצוניות.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי עמידה בהוראות ההתקנה.
- מכשירים מפורקים באופן חלקי או מלא.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגריות דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שיישכלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל' 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או: 04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il