

Roborock F25 ACE Pro

מדריך למשתמש בשואב אבק רטוב ויבש

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש במכשיר ולשמור עליו לעיון בעתיד.



תוכן עניינים

03	מידע בנושאי בטיחות
03	הסבר של סמלים בינלאומיים
04	מידע על המוצר
05	התקנת המוצר
05	התחברות לאפליקציה
05	הוראות שימוש
08	תחזוקה שגרתית
10	נתונים בסיסיים
11	בעיות נפוצות
12	הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
12	מידע בנושא פסולת מצידוד חשמלי ואלקטרוני
12	פרטי אחריות
13	הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מידע בנושאי בטיחות

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במוצר זה מחוץ למבנים, או בסביבות מסחריות או תעשייתיות. הוא מיועד אך ורק לשימוש ביתי.
- אין לאחסן את המוצר במכונית, כדי למנוע חשיפה לטמפרטורות גבוהות או נמוכות שמפשעות על חיי הסוללה.
- לא ניתן להשתמש במארז הסוללה של שואב זה לצורך טעינה או פריקה בסביבה עם לחות גבוהה, או במקום עם טמפרטורה הגבוהה מ-40°C (104°F) או הנמוכה מ-4°C (39°F).
- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פציעה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (בכלל זה ילדים) עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם (CB).
- מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית, או נטול ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לתת לילדים לנקות ולתחזק את המוצר ללא השגחה (EU).
- כדי לעמוד בדרישות החשיפה לקרינת רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין ההתקן לבין בני אדם במהלך פעולת ההתקן. להבטחת תאימות, לא מומלץ להפעיל את המוצר במרחק קרוב יותר מהאמור לעיל.
- אין למקם את האנטנה שמשמשת למשרד זה בקרבה של או בשילוב עם אנטנה או משדר אחרים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק אחר של הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- יש להרחיק גפיים וחיות מחמד מראשי המברשות המסתובבים כדי למנוע פציעה.
- אין להפעיל את המוצר או לגעת בכבל המתח בידיים רטובות, כדי למנוע פציעה.
- אין לשאוב חומרים בעורים או מעלי עשן (כמו בדלי סיגריות מעשנים).
- אין לשאוב חפצים קשים או מחודדים (כמו חומרי בניין, זכוכית ומסמרים).
- יש להשתמש במוצר זה רק באזורים הנמוכים מ-3,000 מטר מעל פני הים.
- ⚠ במהלך הניקוי העצמי והיבוש, טמפרטורת המשתחים הנוגשים של תחנת הטעינה, של הגליל ושל שואב האבק תהיה גבוהה. אין לגעת במשתחים העלולים להתחמם במהלך השימוש. ניתן לגעת בהם רק לאחר שהם התקררו.
- כדי למנוע סכנות, אין לשאוב כבלי מתח או כבלים אחרים.
- יש להשתמש במוצר זה אך ורק בהתאם למדריך למשתמש. כל אבדן או נזק

שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם יהיו באחריות המשתמש.
• Roborock והמפיצים שלה לא יישאו בחבות בגין שום נזקים או פיצויים עקיפים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים עקב שימוש במוצר זה, שימוש שגוי בו או אי יכולת להשתמש בו. כתב הויתור לא משפיע על שום זכות על פי דין שהחוק החל לא מאפשר ויתור עליו.

סוללה וטעינה

אזהרה

- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- מוצר זה מכיל סוללות שהחלפתן תיעשה רק על ידי אנשים המוסמכים לכך.
- לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק בתחנת הטעינה המתנתקת של Roborock MDS29HRR, המסופקת עם מוצר זה.
- אין להשתמש בסוללות, בכבלי מתח או בתחנות עגינה של יצרן חיצוני.
- כדי לבצמץ את הסיכון לפציעה מחלקים נעים, יש לנתק מאספקת החשמל לפני טיפול.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה, כבל המתח או תחנת הטעינה.
- אין לטעון את השואב או להתקין את תחנת הטעינה ליד מקורות חום או באזורים לחים (כמו תנורי חימום או חדרי אמבטיה).
- אין לגב את כבל המתח או את תחנת הטעינה במטלית רטובה או לגעת בהם בידיים רטובות.
- אם כבל המתח פגום או קרוע, יש להפסיק את השימוש בו מיד ולהתקשר לשירות הלקוחות.
- אם אין בכוונתך להשתמש במוצר למשך זמן ממושך, יש לטעון את הסוללה במלואה, לנתק את חיבור החשמל ולהניח את השואב במקום קריר ויבש.
- יש לטעון את המוצר פעם בשלושה חודשים כדי להימנע מפרקיית יתר של הסוללה.
- אין להשליך סוללות לאשפה. יש להביא אל ארגון מיחזור מקצועי.

הזהרה

- כאשר מובילים את המוצר ממקום למקום, מומלץ לעשות זאת באריזה המקורית שלו.

הערה

- יש לשטוף את המסנן לפחות פעם בחודש בני ברז. לפרטים, נא לעיין בסעיף "תחזוקה שגרתית".

הסבר של סמלים בינלאומיים

🔌 - לשימוש ביתי בלבד.

A מידע על המוצר

A1 שואב אבק

החלפת מצב

- לחיצה: מעבר למצב AUTO/ECO/MAX
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: מעבר למצב ייבוש שקט/ייבוש מהיר

הפעלה

- לחיצה: תחילת הפעלה/מעבר למצב המתנה להוראות
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות כששואב האבק ממתין להוראות: כיבוי

ניקוי עצמי

- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש

לחצן שחרור של מכל מים מלוכלכים

ידית מכל המים המלוכלכים

מכל מים מלוכלכים

יציאת מילוי של תמיסת ניקוי

מכל מים נקיים

יציאת קצף לניקוי נקודתי

גליל

לחצן ניקוי נקודתי בקצף הפעלה/עצירה של ריסוס קצף

רמקול

ידית

מסך LED

חור שחרור הידית

A2 תחנת טעינה

מגש ייבוש

פתחי יציאת אוויר לייבוש

מגעי הטעינה

A3 כבל מתח

A5 מברשת תחזוקה

הערה: אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.

A6 מסך LED



לשונית שחרור הגליל
גלגלי הנעה אדפטיביים

יציאת מילוי של מכל מים נקיים


לחצן שחרור של מכל מים נקיים

הערה: כדי להפסיק ניקוי עצמי או ייבוש, לחץ על הלחצן במנן הטעינה.

B התקנת המוצר


B1 התקנת הידית

1. חבר את הידית לגוף המוצר העיקרי, עד שתינעל במקומה בנקישה. הלחצנים שעל הידית אמורים לפנות קדימה.
2. כדי לנעק את הידית, הכנס עצם בצורת עט לתוך חור שחרור הידית, בצידו האחורי של גוף המוצר העיקרי, ולחץ. אחוז את הידית, ומשוך אותה החוצה.

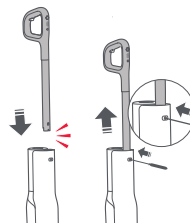

B2 חיבור תחנת הטעינה לחשמל

1. הנח את תחנת הטעינה כשהיא הפוכה, וחבר את כבל החשמל לתחנה.
2. הנח את תחנת הטעינה על רצפה ישרה וקושה, וחבר אותה לשקע החשמל.

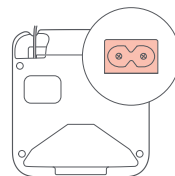

הערה:

- אין לשים את תחנת הטעינה באזור עם לחות גבוהה או בקרבת מקורות חום כגון חדיי רחצה, מטבחים ותנורי חימום.
- אפשר לאחסן את מברשת התחזוקה בחריץ שבצד האחורי של תחנת הטעינה.

C התחברות לאפליקציה

C1 הורדת האפליקציה

חפש את "Roborock" ב-App Store או ב-Google Play, או סרוק את קוד ה-QR המופיע למטה, כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.



C2 איפוס WiFi

יש להשאיר את המכשיר בטעינה או במצב המתנה להוראות, כשהמסך דולק. לחץ והחזק את הלחצנים ו- בו-זמנית, עד שתושמע ההודעה הקולית "מאפס את רשת ה-WiFi". כשמחזון ה-WiFi ייהבה לאט, פירוש הדבר הוא שהאיפוס הושלם. לאחר מכן, שואב האבק ימתין לחיבור.



הערה: אם לא הצלחת להתחבר לשואב האבק עקב תצורת הנתב, סיסמה שנשכחה או כל סיבה אחרת, נא לאפס את רשת ה-WiFi ולהוסיף את שואב האבק שלך בתור התקן חדש.

C3 הוספת התקן

פתח את אפליקציית Roborock, הקש על האפשרות "הוספת התקן" או על הלחצן "+" בדף הבית, והוסיף את ההתקן שלך לפי ההנחיות באפליקציה.


הערה:


- ייתכן שהתהליך בפועל יהיה שונה עקב עדכונים שוטפים של האפליקציה. פעל לפי ההוראות שמסופקות באפליקציה.
- קיימת תמיכה רק ב-WiFi של 2.4 GHz.

D הוראות שימוש

D1 מילוי מכל המים הנקיים

1. החזק את ידית מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך את מכל המים הנקיים כלפי מעלה בזווית הטיה קלה, כדי להסירו.

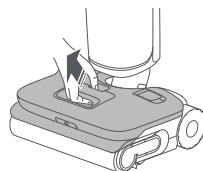

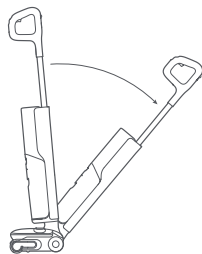

D3 הפעלת שואב האבק

לחץ על הלחצן , והמכשיר יעבור למצב המתנה להוראות. דרך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידית. לאחר מכן, הטה את הידית אחורה כדי לבטל את נעילת המכשיר. הוא יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

הערה: כבדית מחדל, המכשיר יתחיל לפעול באופן אוטומטי אחרי ביטול הנעילה. מהאפליקציה, אפשר להשבית תכונה זו.



D4 ניקוי במצב שטוח

אפשר להניח את שואב האבק במצב שטוח, כדי לנקות מתחת לרהיטים ולמכשירים. לשם כך, הנמך את הידית בזמן השימוש במכשיר. הקיבולת הזמינה של מכל המים המלוכלכים תקטן בעת ניקוי במצב נמוך. לכן מומלץ לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני ניקוי מתחת לרהיטים ולמכשירים.

הערה: יש להשאיר תמיד את שואב האבק במצב שטוח, כשהלחצנים שעל הידית פונים כלפי מעלה.

D5 החלפת מצבים

לחץ על הלחצן , כדי לעבור בין מצב ECO, MAX, AUTO וספוג. סמל המצב הנוכחי יופיע במסך.

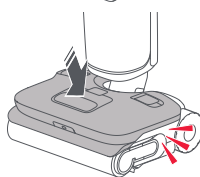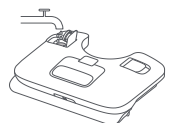

2. פתח את פקקי יציאת המילוי של מכל המים הנקיים, הוסף מי ברז, ואז סגור היטב את הפקקי.

3. פתח את פקקי יציאת המילוי של תמיסת הניקוי, הוסף כמות מתונה של תמיסת ניקוי עם קצף של Roborock, ואז סגור היטב את הפקקי.



4. הרכב חזרה את מכל המים הנקיים במקומו על ראש השואב. לחץ עליו בעדינות כלפי מטה, עד שיינעל במקומו בנקישה.


הערות:

- כדי לוודא יעילות בהקצפה, אל תוסיף מים ליציאת המילוי של תמיסת הניקוי.
- כדי למנוע עיוות של מכל המים הנקיים, אסור להשתמש במים חמים.
- כדי למנוע קורוזיה או נזק, אין להשתמש בשום חומרי חיטוי. יש להשתמש רק בתמיסת ניקוי ש-Roborock ממליצה עליה.
- כדי לשפר את ביצועי הניקוי, מומלץ להוסיף את תמיסת הניקוי ליציאת המילוי של תמיסת הניקוי, לפני השימוש. במהלך הניקוי, המכשיר עררב באופן אוטומטי את תמיסת הניקוי במים הנקיים, לפי היחס המוגדר מראש.

D2 נעילה ושחרור נעילה

דרך בעדינות על ראש שואב האבק, והחזק את הידית. לחץ עליה כדי לנעול את שואב האבק, ומשוך אותה כדי לבטל את נעילת.

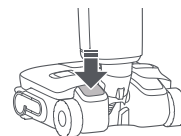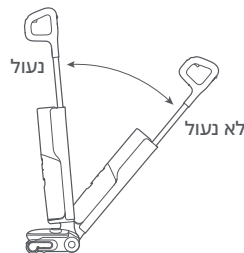

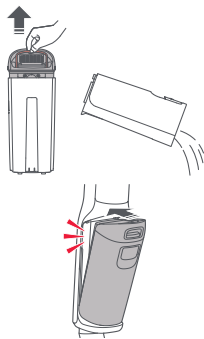

2. משוך בעדינות את ידית המכסה כלפי מעלה כדי להסיר את המכסה, ואז רוקן את מכל המים המלוכלכים.

3. התקן חזרה את מכסה המכל. הטה את מכל המים המלוכלכים, חבר את צידו התחתון בחזרה לשואב האבק, ואז לחץ עליו בעדינות כלפי פנימה, עד שיינעל במקומו בבקושה.

D10 טעינה וניקוי עצמי

1. נעל את שואב האבק כשהוא ממתין להוראות, ושים אותו על תחנת הטעינה. הטעינה תתחיל כשתישמע ההודעה הקולית: "הטעינה התחילה. התחל את הניקוי העצמי".

ניקוי עצמי

- לחיצה תוך כדי טעינה: הפעלה/השהיה של ניקוי עצמי
- לחיצה והחזקה למשך 2 שניות תוך כדי טעינה: הפעלה/עצירה של הייבוש




2. לחץ על הלחצן כדי להפעיל/להשהות את הניקוי העצמי החכם.

3. בסיום הניקוי העצמי והייבוש, פעל לפי ההודעה הקולית, ורוקן מיד את מכל המים המלוכלכים כדי למנוע ריחות.

הערות:

- ודא שמכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים מותקנים במקומם, כדי לקבל ביצועים מיטביים בניקוי העצמי והייבוש.
- המוצר מצויד במאזר מובנה של סוללת ליתיום-יון טענת תעורת ביצועים. לשמירה על ביצועי הסוללה, יש להקפיד שהמוצרי ייטען במהלך השימוש הרגיל בו.
- תמיד אחרי השימוש בשואב האבק, הקפד להחזיר אותו למקומו על תחנת הטעינה, כדי למנוע כתמי מים על הרצפה.
- אם מצב טעינה ושינה מושבת, והמכשיר כבוי, יש לוודא שהמכשיר נמצא על תחנת הטעינה, ללחוץ על הלחצן כדי להפעילו, ואז להתחיל את הניקוי העצמי.

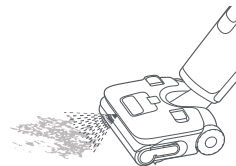

D6 ריסוס קצף לניקוי נקודתי

במקרה של כתמים קשים בזמן הניקוי, לחץ על לחצן ניקוי נקודתי בקצף והחזק אותו, כדי לרסס קצף עבור ניקוי עומק. ריסוס הקצף יעצור כשהלחצן יושחרר, או באופן אוטומטי כעבור 10 שניות.

הערות:

- בזמן ריסוס הקצף, יש להרחיק ילדים וחיות מחמד.
- יש לנקות מיד את שטח הניקוי הנקודתי אחרי ריסוס הקצף.

D7 המתנה להוראות וכיבוי

1. לחיצה על הלחצן או העמדה ישרה של המכשיר בזמן הניקוי תעצור את פעולתו, ותעביר אותו למצב המתנה להוראות.
2. אם יעברו 5 דקות בלי שום פעילות של שואב האבק כאשר הוא ממתין להוראות, הוא ייכבה באופן אוטומטי. כדי לכבות את השואב ידנית, כשהוא ממתין להוראות, לחץ על הלחצן , והחזק אותו למשך 2 שניות.

הערה: ככבירת מחדל, המכשיר יפסיק לפעול באופן אוטומטי כשהוא נעול במצב עומד. מהאפליקציה, אפשר להשתיי תכונה זו.

D8 התראות על מפלס מים

בזמן השימוש, כשמכל המים המלוכלכים מלא (או כשמכל המים הנקיים ריק), שואב האבק יפעיל התראות קוליות וחזותיות. במקרה כזה, יש למלא את מכל המים הנקיים או לרוקן את מכל המים המלוכלכים לפני שממשיכים בניקוי.



פס התאורה בצבע אדום: אירעה שגיאה

D9 ריקון מכל המים המלוכלכים

1. החזק את ידית מכל המים המלוכלכים, לחץ על לחצן השחרור, והטה את המכל אחורה כדי להסירו.



111 ייבוש

בסיום הניקוי העצמי, הייבוש יתחיל באופן אוטומטי. כדי לעבור בין מצבי ייבוש, בזמן הטעינה, לחץ על הלחצן ⑤. והחזק אותו למשך 2 שניות. כדי להתחיל לייבוש מיד, כשהמכשיר נמצא בטעינה, לחץ על הלחצן ⑤, והחזק אותו למשך 2 שניות.

הערות:

- מהאפליקציה, אפשר להשביט את הייבוש האוטומטי.
- אפשר לכוון או לקבוע מראש ניקוי עצמי וייבוש מהאפליקציה.
- הניקוי העצמי והייבוש זמינים רק כששואב האבק נמצא בטעינה, וכשרמת הטעינה בסוללה מספקיה לכך. רמת טעינת הסוללה הנדרשת משתנה לפי מצב הייבוש. אם שואב האבק מוגדר לפעול במצב ייבוש מהיר, אבל רמת טעינת הסוללה חלשה, הוא יעבור באופן אוטומטי למצב ייבוש שקט.
- בזמן הניקוי העצמי והייבוש, יש להתרחק מסביבת תחנת הטעינה.
- אם מצב טעינה ושינה מושבת, והמכשיר כבוי, יש לוודא שהמכשיר נמצא על תחנת הטעינה, ללחץ על הלחצן ⑤ כדי להפעילו, ואז להתחיל את הייבוש.

112 הפעלה/השבתה של מצב טעינה ושינה

מצב 'טעינה ושינה' מושבת כברירת מחדל. כדי להפעיל או להשבית אותו, לחץ על הלחצן ⑤ למשך 5 שניות בזמן הטעינה, עד שתישמע ההודעה הקולית: "מצב טעינה ושינה מופעל" או "מצב טעינה ושינה מושבת".

הערות:

- אין חיבור WiFi, כשמצב 'טעינה ושינה' מושבת: חמש דקות אחר טעינה מלאה של המכשיר, הוא יכבה באופן אוטומטי. כדי להתחיל ניקוי עצמי וייבוש, לחץ על הלחצן ⑤ כדי להפעיל את המכשיר, ואז לחץ על הלחצן ⑤.
- במקרים אחרים: אחרי שהמכשיר ייטען 5 דקות בלי פעולה, מסך ה-LED יכבה. אחרי טעינה מלאה של המכשיר, הוא לא יכבה באופן אוטומטי. כדי להתחיל ניקוי עצמי וייבוש, לחץ על הלחצן ⑤.

113 הגדרות של הודעות קוליות

אחרי הוספה של שואב האבק באפליקציה, אפשר לכוון את עוצמת הקול ולהחליף את השפה של ההודעות הקוליות מהאפליקציה.

114 שחזור הגדרות היצרן

כששואב האבק מתמין להוראות, לחץ על הלחצן ⑤ ועל הלחצן ⑤, והחזק אותם למשך 5 שניות, עד שתישמע ההודעה הקולית "משחזר את הגדרות היצרן". לאחר מכן, הגדרות היצרן ישוחררו במכשיר.

115 השבתה של WiFi

כדי לנתק את שואב האבק מ-WiFi, לחץ על הלחצנים ⑤ ו-⑤ עד שתישמע הודעה קולית. לאחר מכן המתן 5 דקות, ותקשורת WiFi תושבת באופן אוטומטי. כדי להתחבר שוב, יש לבצע את הוראות החיבור הרלוונטיות.

E תחזוקה שגרתית

הערות:

- לפני פעולות ניקוי או תחזוקה של המוצר, יש לוודא ששואב האבק כבוי או שפעולתו נעצרה, ושתחנת הטעינה מנותקת מהחשמל.
- תדירות ההחלפה עשויה להשתנות לפי השימוש בפועל. אם הבחנת בבליא חריץ, יש להחליף מיד את החלקים.

E1 תחזוקת המוצר

אם לא ייעשה שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך, יש לטעון אותו לגמרי, לנתקו משקע החשמל ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. אין להניח את המוצר במקום לח או חשוף לאור שמש ישיר. יש לטעון לפחות כל 3 חודשים, כדי למנוע פריקת יתר.


E2 שואב אבק

יש לנגב ולנקות את שואב האבק באמצעות מטלית רכה ויבשה. לפני הניקוי, הסר את שואב האבק מתחנת הטעינה, וכבה אותו.


E3 מכל מים מלוכלכים ומסנן

* מכל מים מלוכלכים: לנקות לפי הוצור.
* מסנן: יש לנקות או להחליף לפי הוצור.

1. הסר את מכל המים המלוכלכים, משוך כלפי מעלה את הידית של מכסה המכל כדי להסיר את המכסה, והסר את המסנן ממכסה המכל. שטוף את המסנן במים קרים, ונער ממנו את שאריות המים.

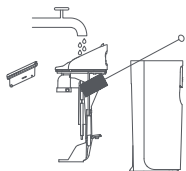

3. החזק בלשונית שחרור הגליל, ומשוך החוצה את הגליל לאורך ראש השואב. השתמש במברשת התחזוקה הכלולה כדי לסלק את הלכלוך מהגליל, ואז שטוף אותו במים נקיים.





4. כדי להחליף את הגליל, יש להשתמש במברג שטוח כדי לחלץ בעדינות את פקק הגליל. לאחר מכן, הרכב את הפקק על גליל חדש.

הערות:


- יש להשתמש במברשת התחזוקה בזהירות כדי למנוע פגיעה.
- בעת ניתוק של פקק הגליל, אל תמשוך אותו מהידית שלו.
- כדי למנוע נזק אפשרי, יש להשאיר את פקק הגליל מחובר בעת ניקוי הגליל.

5. התקן את הגליל ואחריו את מכל המים הנקיים בחזרה במקומם.

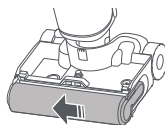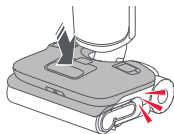

E6 גלגלי הנעה אדפטיביים

יש לנקות קבוע את גלגלי ההנעה האדפטיביים.



2. יבש היטב את כל החלקים לפני התקנתם חזרה במקומם.



הערות:

- יש להניח למסנן להתייבש לגמרי, למשך 24 שעות לפחות, לפני התקנתו חזרה.
- כדי למנוע נזק למשטחי המסנן, אסור לגעת בו באמצעות כפות הידיים, מברשות או חפצים חדים.

E4 מפריד בין מוצקים לנוזלים

* לנקות לפי הציור.


- כדי להסיר את המפריד בין מוצקים לנוזלים, יש לאחוז את התפסים הנצמדים משני הצדדים ולנתק אותם.
- כדי להתקין את המפריד, יש לוודא שהוא פונה כלפי פתח כניסת הלכלוך, ליישר נכון את התפסים הנצמדים, וללחוץ על התפסים עד שיינעלו במקומם.

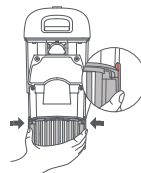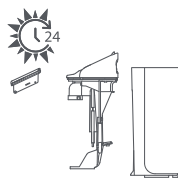

E5 מכל מים נקיים וגליל

- * מכל מים נקיים: יש לנקות כל 2-4 שבועות.
- * גליל: יש לנקות לפי הציור ולהחליף כל 3 חודשים.

- החזק את ידיה מכל המים הנקיים, לחץ על לחצן השחרור, ומשוך את מכל המים הנקיים כלפי מעלה בזווית הטיה קלה, כדי להסירם.

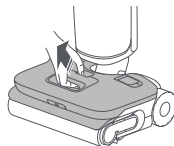

- שטוף את תחתית המכל במים נקיים.

E7 ראש השואב ונתיב המים המלוכלכים


* לנקות לפי הצורך.

1. כבה את שואב האבק, הנח אותו במצב יציב, ואז הסר את מכל המים המלוכלכים, את מכל המים הנקיים ואת הגליל.

2. נקה את חריץ הגליל ואת נתיב המים המלוכלכים באמצעות מברשת התחזוקה הכלולה.

3. התקן חזרה את הגליל, מכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים.

הערה: אין לרחוץ את ראש השואב ישירות במים.

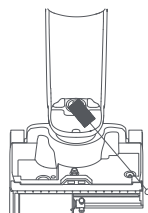

E8 תחנת טעינה

* לנקות לפי הצורך.

נתק את תחנת הטעינה משקע החשמל, והשתמש במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את פני השטח שלה ואת מגעי הטעינה.

הערה:

- אין לשטוף את תחנת הטעינה ישירות במים.
- כדי למנוע נזק במקרה שיש מים על פני השטח של תחנת הטעינה, יש לנגב אותה במטלית רכה ויבשה, ולוהימנע מלהפוך אותה.



נתונים בסיסיים

שואב אבק

דגם	WD5M14A
מתח/זרם נקוב	21.6 VDC 12 A
סוללה	סוללת ליתיום-יון 21.6 V/4000 mAh (TYP)

מטען עמדה

דגם	MDS29HRR
מתח כניסה נקוב	220-240 VAC
תדר נקוב	50-60 Hz
מתח כניסה נקוב (טעינה)	0.35 A
מתח כניסה נקוב (יבוש)	3 A
מתח זרם יציאה נקוב	30 VDC 1 A
טעינת הסוללה	סוללת ליתיום-יון 21.6 V/4000 mAh (TYP)

מפרט WiFi

שירות	WiFi
פרוטוקול	802.11 b/g/n
טווח תדר	2400-2483.5 MHz
הספק מוצא מרבי	20 dBm $\geq$

בעיה	פתרון
יש כתמי מים על הרצפה; דולפים מים מראש השואב, או שהשואב לא מצליח לשאוב מים מהרצפה.	הסר את הגליל ואת מכל המים המלוכלכים, בדוק את נתיב המים המלוכלכים ואת פתח השאיבה שבתוך חריץ הגליל כדי לוודא שאין בו סתימות, ובדוק אם המסנן סתום או רטוב. ודא התקנה נכונה של מכל המים המלוכלכים ושל המסנן, ואז נסה שוב.
מסך ה-LED לא נדלק, ואי אפשר להפעיל את שואב האבק.	הסוללה חלשה. יש לטעון לפני השימוש.
יש ריח לא נעים בזמן השימוש.	נקה את הגליל, את מכל המים המלוכלכים ואת המסנן.
יש כמות חריגה של קצף מסביב לגליל בזמן השימוש.	כדי למנוע נזק למוצר, אין להוסיף שום תמיסת ניקוי למכל המים הנקיים, ואין לרסס חומר חיטוי על הרצפה.
שואב האבק לא נטען כעת נכון; או שתהליך הייבוש או הניקוי העצמי נעצר לפני סיומו.	נקה את מגעי הטעינה שעל תחנת הטעינה ועל שואב האבק.
מסך ה-LED דולק, אבל שואב האבק לא מגיב ללחיצה על לחצנים.	לחץ על הלחצן , והחזק אותו למשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי, ואז הפעל מחדש את המכשיר.
לא ניתן להתחבר ל-WiFi.	- WiFi מושבת. אפס את תקשורת WiFi, ונסה שוב. - אות WiFi חלש. ודא ששואב האבק נמצא באזור עם אות WiFi חזק. - יש בעיה בחיבור ל-WiFi. יש לאפס תקשורת WiFi, להוריד את גרסת האפליקציה העדכנית ביותר ולנסות שוב. - באופן בלתי-צפוי, לא ניתן להתחבר ל-WiFi. ייתכן שקיימת שגיאה בהגדרות הנתב. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת עזרה בטיפול בתקלות.
האם חשמל נצרך כל הזמן כששואב האבק נמצא בתחנת הטעינה?	שואב האבק יצרוך חשמל כשהוא נמצא בתחנת הטעינה על מנת לשמור על ביצועי הסוללה, אולם צריכת החשמל נמוכה מאוד.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שציוד זה מקיים את התקנים הרלוונטיים ואת הנורמות האירופאיות והתיקונים להם. הטקסט המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

אנו, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., מצהירים בזאת שציוד הרדיו מסוג WD5M14A מקיים את דרישות הדירקטיבה EU/2014/53 של האיחוד האירופי. הנסח המלא של הצהרת האיחוד האירופי לתאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

נא לבקר בקישור הבא כדי לעיין בממשקי הרשת שמוצר זה חושף, בשירותים הנחשפים דרך ממשקי הרשת ובמידע על חיישנים חיצוניים:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

מידע בנושא פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני



סילוק נכון של מוצר זה. סימון זה מצייין שאין להשליך מוצר זה עם אשפת הבית הרגילה ברחבי האיגוד האירופאי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בריאות הציבור מהשלכה לא מבוקרת של המוצר, יש למחזר אותו באופן אחראי כדי לקדם שימוש מחדש בר-קיימא של משאבים חומריים. כדי להיפטר מהמוצר המשומש, יש להשתמש בשירותי האיסוף וההחזרה או לפנות למוכר המוצר במקום הרכישה. המוכר יוכל לקחת מוצר זה לצורך מיחזור שלא פוגע בסביבה.

פרטי אחריות

תקופת האחריות תלויה בחוקי המדינה שבה נמכר המוצר, והאחריות היא תחת אחריותו של המוכר. האחריות כוללת רק פגמים בחומר או בייצור.

התיקונים המכוסים על ידי האחריות יבוצעו אך ורק על ידי מרכז שירות מורשה. כאשר תובעים את האחריות, יש לצרף את הקבלה המקורית (המציינת את תאריך הרכישה).

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- שחיקה ובלאי הנגרמים עם הזמן באופן רגיל.
- שימוש לא נכון, כגון הפעלת עומס יתר על המכשיר, שימוש באביזרים שאינם מאושרים, שימוש בכוח.
- נזק שנגרם על ידי השפעות חיצוניות.
- נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על המדריך למשתמש, כגון חיבור לאספקת חשמל שאינה מתאימה או אי עמידה בהוראות ההתקנה.
- מכשירים מפורקים באופן חלקי או מלא.

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

מנע חדירת מים או לחות. הרחק אותו ממטפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריאות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אחרת, אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:
טל" 1700-707-202
דוא"ל support@bug.co.il
או: 04-6889251
דוא"ל support@modan.co.il